

赤ちゃん医学から生まれた

**Aprica**

ベビー&チャイルドシート・ベッド

# マシュマロJターン ネオ X

〈サーモG+ SpO<sub>2</sub>〉〈サーモG+〉

## 取扱説明書

体重2.5kg以上18kg以下のお子さま用です。  
自動車には、**3点式シートベルト**のみ装着できます。

このたびは、アップリカ製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
マシュマロJターンネオXを改造したり、本取扱説明書の取扱い方法以外の方法で使用しないでください。衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守るための機能が充分発揮できないだけでなく大変危険です。  
また、いざという時のために、本書は必ずチャイルドシートの取扱説明書ポケットに保管してください。





<b>ご使用上の注意</b>	3～10
・ご使用上の注意	3～10
<b>ご使用になる前に</b>	11～16
・ラベルについて	11
・ラベル類の貼付位置及び内容	11～12
・ご使用前の確認	13～14
・本体と付属品の名称	13～14
・チャイルドシートについて	15
・チャイルドシート使用時のアドバイス	15
・緊急時のお子さまの降ろし方	15
・バックルからタングが抜けない時	15
・ご使用になれるお子さまの条件	16
<b>取り付けできる座席の条件</b>	17～18
・座席の位置及び装備	17
・座席の形状	17
・シートベルトの種類	18
・シートベルトの取り付け位置	18
<b>取り付けできない座席</b>	19～22
・車の装備及び取り付け位置による場合	19
・座席形状による場合	20
・シートベルトの種類による場合	21
・シートベルトの長さや取り付け位置による場合	22
<b>車への取り付け方法（横向きベッド使用）</b>	23～30
・本体の準備	23～25
・本体の取り付け方	26～30
<b>お子さまを乗せる時（横向きベッド使用）</b>	31～35
・お子さまの乗せ方	31～32
・パッド類について	32～34
・取り付けチェック	35
・フィットスパーサーの使用方法	35

<b>車への取り付け方法（後ろ向き使用）</b>	36～42
・本体の準備	36～37
・本体の取り付け方	38～42
<b>お子さまを乗せる時（後ろ向き使用）</b>	43～44
・お子さまの乗せ方	43～44
・取り付けチェック	44
<b>車への取り付け方法（前向き使用）</b>	45～49
・本体の準備	45
・本体の取り付け方	46～49
<b>お子さまを乗せる時（前向き使用）</b>	50～51
・お子さまの乗せ方	50～51
・取り付けチェック	51
<b>各部の操作方法</b>	52
・スタンドの使用方法	52
・ベンチレーションの使用方法	52
<b>お手入れ方法</b>	53～56
・シートカバーの外し方	53～54
・シートカバーの取り付け方	55
・シートカバーのお手入れ	55
・樹脂部品のお手入れ	55
・保管方法	56
・廃棄方法	56
・アフターサービスについて	56
・製品仕様	56
<b>困ったときにお読みください</b>	57～58

<b>保証書</b>	裏表紙
------------	-----

## ご使用上の注意




- ・**危険、警告、注意**の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、**危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、禁止の表示と共に大変重要な内容です。必ず守ってください。**

表 示	表示の内容
 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。
 <b>禁止</b>	絶対してはいけない内容です。

## 危険

- ・誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



## 危険

	体重 2.5kg 未満及び 18kg を越えるお子さま、身長 49cm 未満及び 105cm 以上のお子さまに使用しない。	
	身長が 105cm 未満であっても頭部重心位置（耳の上端部）がヘッドレストの先端部から上に出るお子さまには使用しない。	衝突や急ブレーキなどにより生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
	チャイルドシートが確実に固定できない座席では使用しない。	

## 危険

	レッグサポートが車のフロアに接しない、また一部のみ接している状態で使用しない。	レッグサポートの効果が充分発揮されず、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
	クッションなどの柔らかい素材で底上げされたフロアの座席には取り付けない。	
	車のフロアに、ヒューズボックス、収納型シート、コンソールボックス、スペアタイヤの収納スペースなどがある座席には取り付けない。	
	レッグサポートを取り外して使用しない。	衝突や急ブレーキなどによりお子さまが生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
	ベッド状態以外では横向きに使用しない。	
	チャイルドシートのバックルを外して使用しない。	
	レッグサポートと車のフロアの間クッション、座布団などを敷かない。また、調節ボタンの前にロックを解除する様な物を置かないでください。	レッグサポートの効果が充分発揮されず、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。


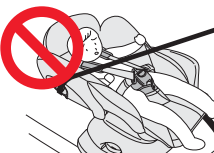
## ⚠ 危険

	お子さまが立ったり、中腰、正座をした状態では使用しない。	衝突や急ブレーキなどによりお子さまが生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
	SRS エアバッグが装備された座席にチャイルドシートを後ろ向きに取り付けけない。	衝突などの緊急時に、エアバッグの作動によりお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。


## 警告

・誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。





## ⚠ 警告

	チャイルドシート使用時は、お子さまを一人で車内に残さない。	お子さまの不特定の行動によりベルトが首に巻き付いたり、炎天下の車内の高温により生命に関わる重大な事故につながるおそれがあります。
	後ろ向け取り付け時、ベッドで使用しない。	衝突や急ブレーキなどにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
	肩ハーネスは、お子さまの肩以外の位置で使用しない。	衝突や急ブレーキなどにより首や頭などを締めつけられるおそれがあります。
	ベッド状態でチャイルドシートの座面からお子さまの足がでる場合は使用しない。	衝突や急ブレーキなどにより強い圧迫などを受け重大な傷害を受けるおそれがあります。

## ⚠ 警告

	ベッド使用時は、お子さまの頭が車の外側になるように取り付けない。	衝突や急ブレーキなどによりお子さまが強い圧迫などを受け重大な傷害を受けるおそれがあります。
	ベッド横向け使用時、お子さまを拘束したままリクライニングを起こさない。	お子さまが圧迫され重大な傷害を受けるおそれがあります。
	チャイルドシートは一人用です。二人以上で使用しない。	衝突や急ブレーキなどによりお子さまが強い圧迫などを受け重大な傷害を受けるおそれがあります。
	肩ハーネス、腰ハーネスは、ねじれ、緩んだ状態で使用しない。また、腰ハーネスは骨盤上以外で着用しない。(腰ハーネスは骨盤上に低く下げて着用する。)	
	2ドア、3ドア車及び1ボックス車など、乗降時に通路となる座席にチャイルドシートを取り付けけない。	衝突などの緊急時に、内部の人が脱出できず重大な事故につながるおそれがあります。
	チャイルドシートの底面の一部分にクッション、座布団などを敷かない。	走行中に敷物が移動し本来の性能を発揮できなくなるおそれがあります。
	車を走行中にチャイルドシートの操作（ベルト調整、リクライニング操作など）を行わない。	運転者が操作すると走行している車が事故につながるおそれがあります。

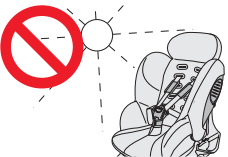
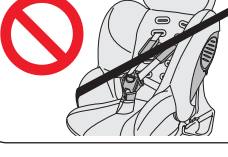
## 警告

	お子さまを乗せる前は、チャイルドシートを直射日光にさらさない。	バックルなどが熱くなり、お子さまがやけどをするおそれがあります。
	チャイルドシート使用中、お子さまにバックルのPRESSボタンを触らせない。	バックルがはずれ危険になるおそれがあります。
	肩ハーネスや股ハーネスに傷、損傷、キ裂、焦げなどがある場合は使用しない。	衝突や急ブレーキなどにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
	チャイルドシートを改造したり本書の説明以外の方法で取り付けない。	





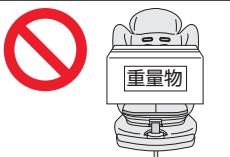

## 注意

・誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。




## 注意

	車の座席が皮仕様の場合には、直接取り付けない。 チャイルドシートと座席の間に保護シート（薄いゴムマットなど）をご使用ください。	皮シートが損傷を受けるおそれがあります。
	ベッド状態でお使いの時、座面が車のドアトリムなどに干渉する場合はその座席に取り付けない。	肩ハーネスがゆるみ衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守る為の機能が十分発揮できなくなるおそれがあります。
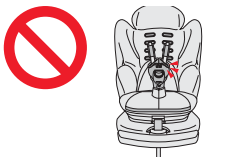
## 注意

	火などの近くに放置したり、長時間屋外に放置しない。	樹脂が変形し性能を維持できなくなります。
	通常の椅子として使用しない。	転倒して、お子さまがけがをするおそれがあります。
	お子さまが乗っていない場合でも、チャイルドシートのタンクはバックルから外しておかない。	バックルにゴミなどが入り本来の性能が発揮できなくなるおそれがあります。
	小さなお子さまにチャイルドシートの取り付けや、操作をさせない。	衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守る為の機能が十分発揮できなくなるおそれがあります。
	本品を車のシートの可動部やドアに挟まない。	本来の性能が損なわれるおそれがあります。
	本品に重量物を載せない。	
	固定されていない物を車内に置かない。	急ブレーキや、衝突時にお子さまに当たるおそれがあります。


## ⚠ 注 意

	チャイルドシートがシフトレバーやパーキングブレーキなどの操作に支障をきたす座席には取り付けない。	重大な事故につながるおそれがあります。
	シートベルトで固定していないチャイルドシートを車内に置かない。	衝突や急ブレーキ時に車内に転がり、運転の妨げになることがあります。
	本体の洗浄にはシンナーなどの溶剤を使用しない。	変色、変形、劣化のおそれがあります。
	バックルに水やジュース、泥水、ゴミなどが入った場合は使用しない。	衝突や急ブレーキなどによりお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
	長期間、ご使用にならない場合は、本品に、市販の袋などをかぶせて直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。	

## 禁 止

・絶対してはいけない内容です。

## ⊘ 禁 止

	事故などで強い衝撃が加わった後に使用しない。	外観上破損が見えなくても本来の性能が損なわれる場合があります。
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------

## ⊘ 禁 止

	落下、放り投げなどによる強い衝撃が加わった後に使用しない。	外観上破損が見えなくても本来の性能が損なわれる場合があります。
	屋外に放置し雨などにさらした後に使用しない。	
	シートカバー内部のクッション材を外したり、他のものと交換したり、破れた状態で使用しない。	
	本品を分解、改造、指定以外の部品と交換した状態で使用しない。	衝突などの緊急時に、お子さまの安全を守る為の機能が十分発揮できず、生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
	お子さまとチャイルドシートやハーネスの間に、おもちゃなどを挟んだり、こうそく性能に影響を与えるようなアクセサリを取り付けない。	
	保護者、介護者などが椅子など腰掛けとして使用しない。	
	お子さまの遊び道具として使用しない。	本来の性能が損なわれる場合があります。また、お子さまがけがをするおそれがありますのでおやめください。



## ラベルについて

- ・ラベル類が読めなくなった場合は、製品名、品番をご確認の上、お買い上げの販売店または弊社サービス係までご連絡ください。

## ラベル類の貼付位置及び内容



# ご使用になる前に

## ご使用前の確認


- ・製品を箱から取り出した後は、部品が揃っているか、破損などがないかを確認してください。
- ・欠品や破損など、ございましたら使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社サービス係までご連絡ください。

## 警告


- ・製品が入っている袋を、お子さまの手が届く所に放置しない。お子さまがかぶって窒息するおそれがあります。

## 本体と付属品の名称

### 正面

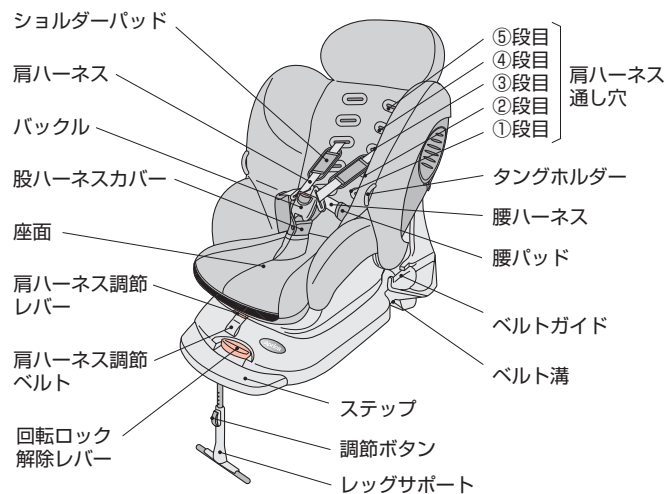

### 背面

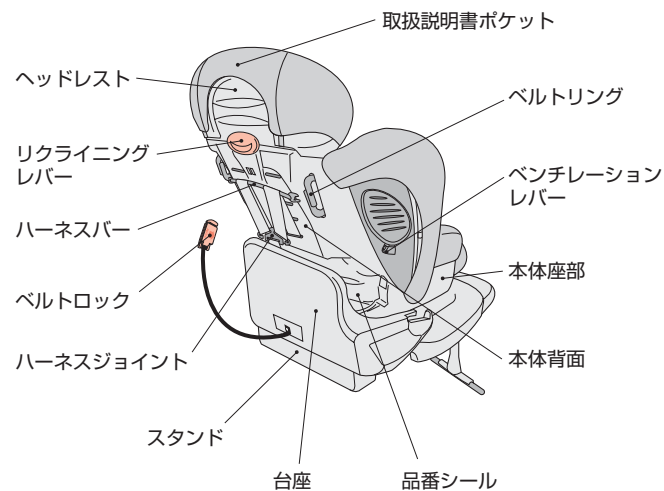

### プロテクター・パッド類

・箱から取り出した状態では、プロテクター・パッド類は本体にセットされております。


#### (サーモG+)



#### (サーモG+ SpO2)



### 付属品

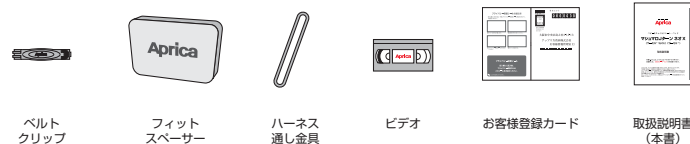



# ご使用になる前に


## チャイルドシートについて

- ・チャイルドシートはシートベルトで自動車の座席に固定してご使用いただくことにより、自動車事故などの際に、お子さまの傷害を軽減するためのものです。必ずお子さまを無傷で守ることができるというわけではありません。
- ・本品は、日本国内でのみご使用いただけます。

## チャイルドシート使用時のアドバイス

- ・お子さまを最初に車に乗せる時からチャイルドシートの使用を習慣にして、例外をもうけないようにしてください。
- ・長時間のドライブでは、定期的に休憩を取って、お子さまの気分転換をはかってください。
- ・車の中では同乗者も必ずシートベルトをしてください。

## 緊急時のお子さまの降ろし方

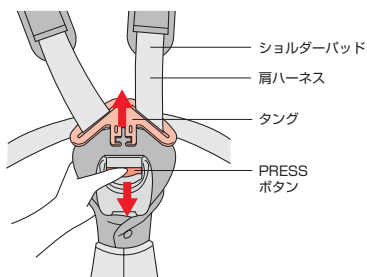

- 緊急の時にはあわてずに、
- ①バックルの PRESS ボタンを足元に押し下げタンクを外す。
  - ②肩ハーネスをお子さまから外す。
  - ③お子さまをチャイルドシートから降ろしてください。
  - ④安全な場所へ避難してください。

## バックルからタンクが抜けない時




- ・チャイルドシートの肩ハーネスを刃物などで切り、お子さまを降ろしてください。

## ご使用になれるお子さまの条件

- ・下記の条件を満たさないお子さまには使用しないでください。(この条件を満たさないお子さまには事故時のダメージを軽減する効果がありません。)


### 横向きベッド使用

体 重… **2.5kg 以上 8kg 未満**  
参考身長… 49cm 以上～ 65cm 未満  
参考年齢… 新生児～ 6 ヶ月頃  
そ の 他… あおむけに寝かせた時、肩ハーネス、腰ハーネスが体にフィットすること。  
ヘッドプロテクターを使用してください。  
リクライニング… 3 段階のみ使用可能

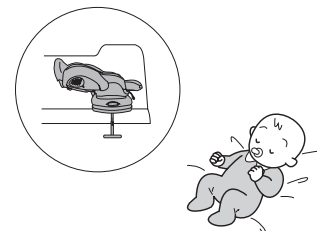


### 後ろ向き使用

体 重… **7kg 以上 10kg 未満**  
参考身長… 65cm 以上～ 75cm 未満  
参考年齢… 生後 6 ヶ月頃～ 12 ヶ月頃  
そ の 他… 首が安定し、一人座りができること。  
リクライニング… 2 段階のみ使用可能

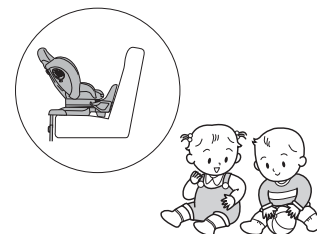

### 前向き使用

体 重… **9kg 以上 18kg 以下**  
参考身長… 75cm 以上 105cm 未満  
参考年齢… 1 歳頃～ 4 歳頃  
そ の 他… お子さまを座らせた時、頭部重心位置(耳の上端部)がヘッドレストの上端部より下になること。  
左右のタンクがバックルへ差し込めること。  
リクライニング… 1 段階のみ使用可能

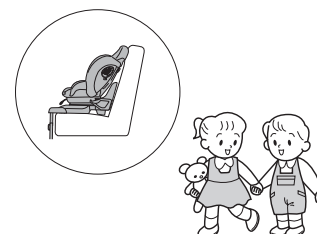

# 取り付けできる座席の条件

## 座席の位置及び装備

- ・車の進行方向に対して前向きの座席。

### お奨めする取り付け座席の位置

- ・お子さまの安全性を高めるために、2列目以後の座席（運転席より後ろの列の座席）に取り付けることをお奨めします。
- ・助手席に取り付けた場合、お子さまの動作が気になり運転の妨げになるだけでなく、お子さまが運転装置にさわって事故につながるおそれがあります。

### フロントエアバッグが装備された座席に取り付ける場合の注意

- ・前向きのみ取り付けできます。（ベッド状態、後ろ向きでは取り付けないでください。）
- ・助手席をいちばん後ろまで移動させてください。（お子さまに対してエアバッグの影響を少なくすることが必要です。）
- ・エアバッグを無作動にできる場合は、車の取扱説明書に従ってください。

### サイドエアバッグが装備された座席に取り付ける場合の注意

- ・車の取扱説明書に従って取り付けてください。
- ・車の取扱説明書に取り付け方の説明が記載されていない場合は、自動車メーカーのお客様相談窓口にお問い合わせください。

※必ず「取り付けできない座席（車の装備及び取り付け位置による場合）」（P19）をご参照ください。

#### ⚠ 注意

- ・プリテンショナー付シートベルト（強い衝撃を前面から受けたときにシートベルトを引き込む）で強い衝撃を受け作動後は、そのまま使用せずに車の購入店で点検を受けてください。

#### ⚠ 注意

- ・車の座席が皮仕様の場合には、直接取付けない。皮が損傷を受けないようにチャイルドシートと座席の間に保護シート（薄いゴムマットなど）をご使用ください。

## 座席の形状

- ・座面の奥行きが40cm以上の座席。
- ・座面の平らな面の幅が38cm以上の座席。

※必ず「取り付けできない座席（座席形状による場合）」（P20）をご参照ください。

## シートベルトの種類

- ・詳しくは車の取扱説明書をお読みください。

シートベルトの種類		特 徴	取り付け上の注意点	取付可否
2点式シートベルト		肩ベルトがなく腰ベルトのみ。	チャイルドシートを取り付けないでください。	⊘
3点式シートベルト	ELR （緊急ロック式巻取装置） 付シートベルト	通常はシートベルトが肩側の取り付け部から自由に出し入れでき、急ブレーキや衝突などの時だけロックされる。	シートベルトをゆるやかに引き出し使用してください。	○
	腰ベルト側にELRが付いたシートベルト	腰側の取り付け部で出し入れできるELR付き。	チャイルドシートを取り付けないでください。	⊘
	A-ELR （チャイルドシート固定機構） 付シートベルト	ベルトをすべて引き出すと、入る方向にしか動かなくなる機構のELR付き。	シートベルトをすべてもどすと、チャイルドシート固定機構が解除されます。	○
	ALR （自動ロック式巻取装置） 付シートベルト	ベルトを引き出す途中で手を止めると、自動ロックされる巻取装置付き。	お子さまを乗せ必要な長さだけ引き出して使用してください。	○
	NLR （非ロック式巻取装置） 付シートベルト	ベルトをすべて引き出してから長さを調節する。	シートベルトをすべて引き出した状態から、長さを調節して使用してください。	○
	手動調節式 シートベルト	巻取装置が付いていない。	長さを調節して使用してください。	○
パッシュシートベルト （オートマチックシートベルト）		前部座席に乗ってドアを開けると自動的に装着され、ドアを開けると自動的に外れる。	チャイルドシートを取り付けないでください。	⊘
その他のシートベルト		上記以外のもの全て。	チャイルドシートを取り付けないでください。	⊘

※ ○：取り付けできる ⊘：取り付けできない

※必ず「取り付けできない座席（シートベルトの種類による場合）」（P21）をご参照ください。

## シートベルトの取り付け位置

- ・シートベルトの取り付け位置の幅が33cm以上の座席。
- ・シートベルトのバックルの高さが座面より15cm未満の座席。
- ・シートベルトの取り付け位置の高さが座面より15cm未満の座席。
- ・シートベルトのバックル、及び腰シートベルトの取り付け位置が背もたれより前方に10cm未満の位置にある座席。



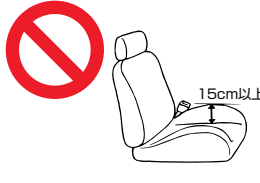


※必ず「取り付けできない座席（シートベルトの長さや取り付け位置による場合）」（P22）をご参照ください。

# 取り付けできない座席





## 車の装備及び取り付け位置による場合

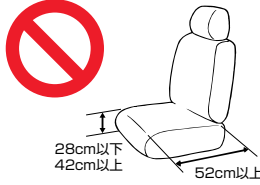⚠ 危険		
	・車の進行方向に対して横向き及び後ろ向きの座席。	衝突や急ブレーキなどによりチャイルドシートが車内の構造物や乗員にぶつかったり、車外に放り出されたりしてお子さまや他の乗員が重大な傷害を受けるおそれがあります。
	・シートベルトに損傷がある座席。	
	・シートベルトがついていない座席。	
	・前列の中央座席。 (前列ベンチ座席仕様車)	

## 座席形状による場合

⚠ 危険		
	・奥行きが52cm以上の座席。 (補助座席、幼児専用座席)	衝突や急ブレーキなどにより車両より放り出されたり、フロントガラスにぶつかり生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。
	・座席のフラット面が狭く38cm未満の座席。 (市販座席に取り替えられた車両、スポーツ車、レース車、補助座席、幼児専用座席など)	
	・臀部をホールドするため落とし込んである座席で、バックル位置が座面より15cm以上高くなる座席。(チャイルドシートが落ち込むため取り付けが悪くなります。)	
	・大腿部、臀部をホールドするため落とし込んである座席で、チャイルドシートの底面が座席に一部のみ接する座席。(市販座席に取り替えられた車両、スポーツ車、レース車など)	
	・座席以外のピラーやドアなどの車両構造物に本品が接触して、正しく取り付けできない座席。	
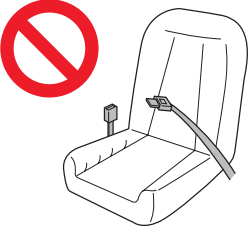
## シートベルトの種類による場合

⚠ 危険		
	・ 2点式シートベルトの座席。	衝突や急ブレーキなどによりチャイルドシートが車内の構造物や乗員にぶつかったり、車外に放り出されたりしてお子さまや他の乗員が重大な傷害を受けるおそれがあります。
	・ シートベルトの取り付け部が上下共巻き取り式の座席。	
	・ パッシブシートベルトの座席。 (座席に座ってドアを開めると自動的にシートベルトが装着される座席)	
	・ 市販のスポーツタイプシートベルトが装備されている座席。	

## シートベルトの長さや取り付け位置による場合

⚠ 危険		
	・ 車のシートベルトの取り付け幅が、 <b>33cm未満</b> の座席。 (33cm以上ならOK)	衝突や急ブレーキなどにより車両より放り出されたり、フロントガラスにぶつかり生命に関わる重大な傷害を受けるおそれがあります。  お子さまや他の乗員が重大な傷害を被るおそれがあります。
	・ バックル側のベルトが樹脂製などで固く、バックル位置が高い座席。(RV車に多い) ・ 座面より <b>15cm</b> 以上高いと、チャイルドシートのベルト固定ガイドに干渉し、チャイルドシートが固定できません。	
	・ シートベルトの取り付け位置が高い座席。座面より <b>15cm</b> 以上の座席。(2ドア車に多い)	
	・ 車のシートベルトのバックル、及び腰シートベルトの取り付け位置が前方によっている座席。 ・ 背もたれより <b>10cm</b> 以上前方で、シートリクライニング機構のない座席。	
	・ シートベルトの長さ(A + B + C)が <b>220cm</b> 以下の座席。 (220cm以上ならOK)	

シートベルトの長さが短い座席には、ベッド状態で取り付けできません。

# 車への取り付け方法（横向きベッド使用）

体重：2.5kg 以上 8kg 未満 身長：49cm 以上 65cm 未満  
参考年齢：新生児～6カ月頃（首が安定し、一人座りできるまで）

## 本体の準備

・一部で説明のためヘッドプロテクター、新生児パッド、足カバー、腰パッドを外した図を使用しています。


### 肩ハーネス通し穴位置

#### 参考身長

- ・ 1 段目 (50cm 位)
- ・ 2 段目 (58cm 位)
- ・ 3 段目 (65cm 位)

を目安として、位置を決めてください。


注) 箱から出した状態では 1 段目にセットされております。

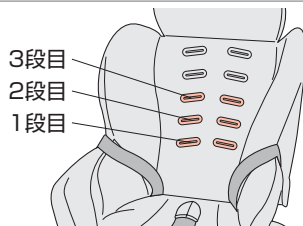


## 注意

・ 横向きベッド状態では、肩ハーネス通し穴の 4 段目、5 段目は使用できません。


### 肩ハーネスの高さ調節

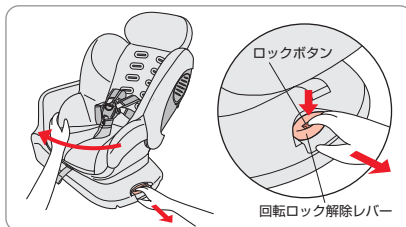


① 回転ロック解除レバー中央のロックボタンを押しながら手前に引いて本体を横向きに回転させます。

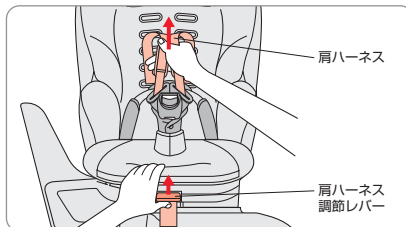


② 肩ハーネス調節レバーを持ち上げながら肩ハーネスを緩めます。

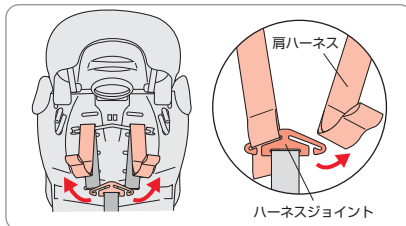


③ ハーネスジョイントから左右の肩ハーネスを外します。

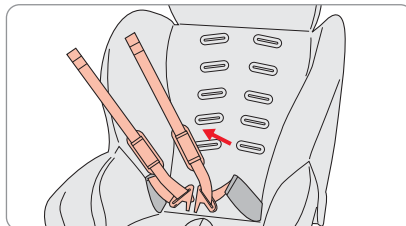


④ 背もたれの表側から肩ハーネスを引き抜きます。

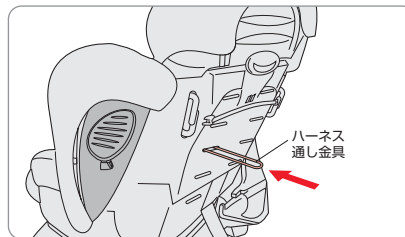


⑤ お子さまの体格に合った肩ハーネス通し穴位置を選択し、背もたれの背面側からハーネス通し金具を差し込みます。

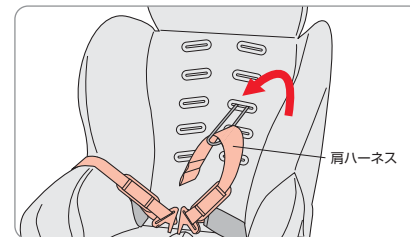

⑥ 本体正面からハーネス通し金具に肩ハーネスを通します。

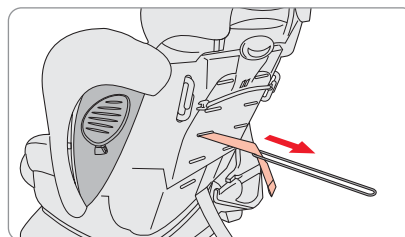


⑦ ハーネス通し金具を背面側に引き抜きます。(左右同じ位置)

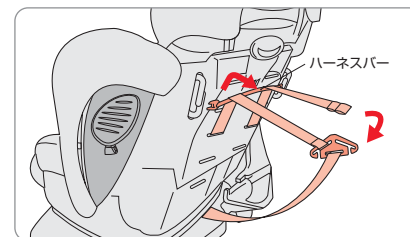


⑧ 左右の肩ハーネスをハーネスバーに通してからハーネスジョイントにとめます。

## 注意

・ 肩ハーネスをハーネスジョイントにとめる際に、肩ハーネス調節ベルトがねじれていないことを確認してください。

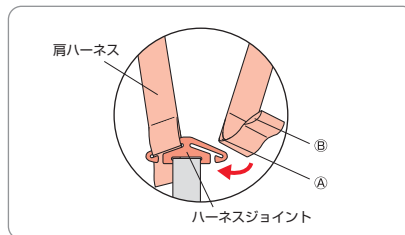


⑨ 肩ハーネスには、ハーネスジョイントにとめる位置が 2 段あります。ベッド時は基本的に(A)の位置を使います。お子さまの体格によって(A)の位置で乗せることができない場合は(B)の位置を使います。

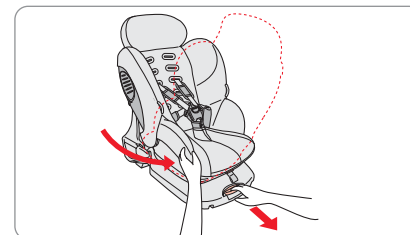


⑩ 回転ロック解除レバーを手前に引いて本体を前向きに戻します。

# 車への取り付け方法（横向きベッド使用）


## レッグサポートの取り付け方

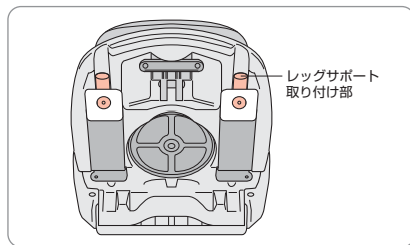


①レッグサポート取り付け部が見えるように本体を倒します。

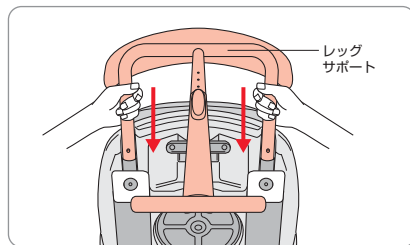


②レッグサポートを取り付け部に差し込みます。

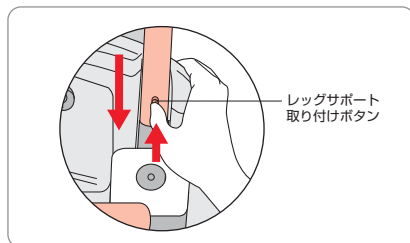

③左右のレッグサポート取り付けボタンを押しながら本体に押し込みます。

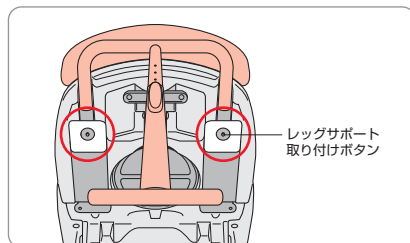


④レッグサポートが本体に確実に取り付けられていることを確認してください。

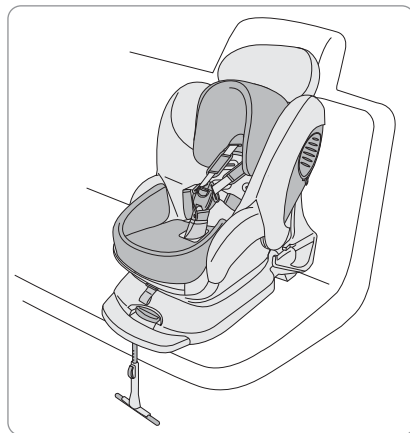


⑤本体を起こします。


## 本体の取り付け方

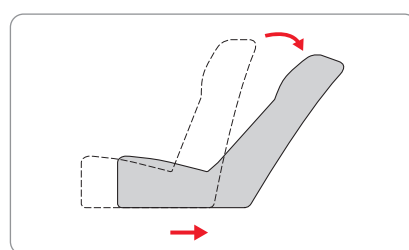


①車の後部座席が前後にスライドする場合は、一番後ろの位置までスライドさせ、リクライニング付きの場合は少し寝かせた状態で取り付けます。

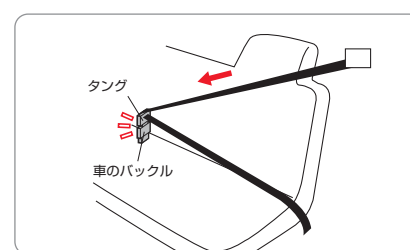


②シートベルトにねじれがないことを確認して、シートベルトのタングを車のバックルに差し込みます。

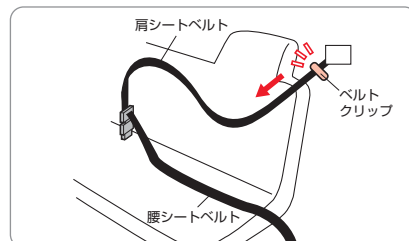

③シートベルトを全て引き出し、ベルトクリップでシートベルトを仮止めます。

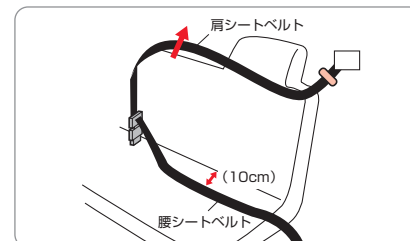


④肩シートベルトをシートの上側に、腰シートベルトをシートの背もたれから10cm手前にねじれがないように整えておきます。

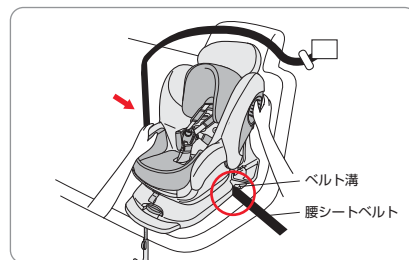

⑤本体を前向きに乗せ、ベルト溝と腰シートベルトを合わせます。




# 車への取り付け方法（横向きベッド使用）

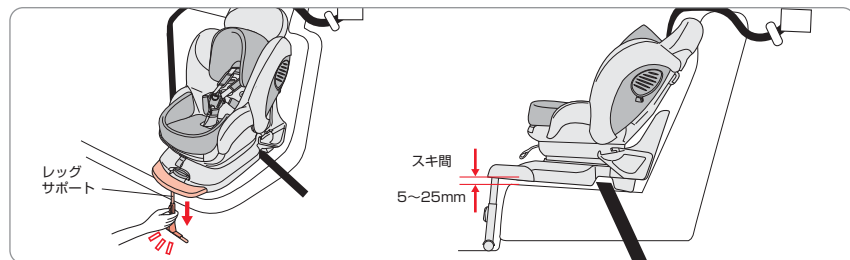


⑥レッグサポートの調節ボタンを握り、車のフロアにレッグサポートの底面全体が接地し、安定するように調節してください。この時、チャイルドシートの底面と車の座席前方上面のスキ間は5～25mm未満であること。（25mm以上になる場合は、レッグサポートを1段階めてください。）


※レッグサポートは、8段階に長さの調節ができます。

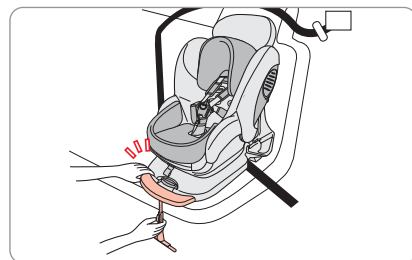


⑦レッグサポートが確実に取り付けられているか、取り付け部と調節部を引っ張ってロックが掛かっていることを確認してください。

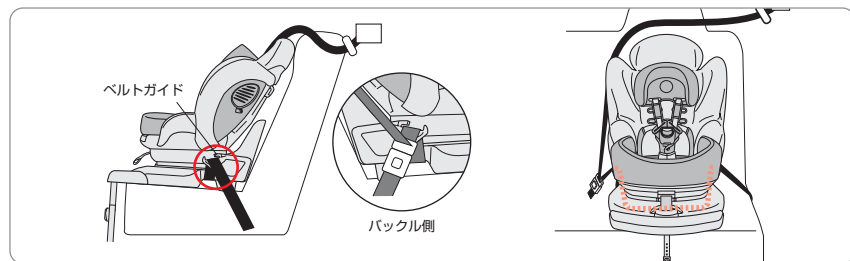


⑧左右のベルトガイドに腰ベルトを通します。

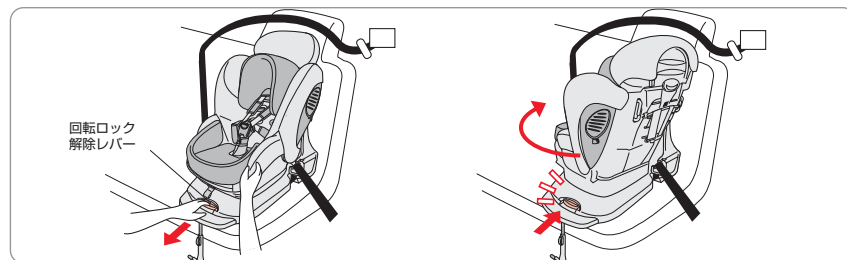


⑨回転ロック解除レバーを手前に引いてヘッドレストが車内外側に来るように回転させ、レバーをはなすとカチッと固定されます。

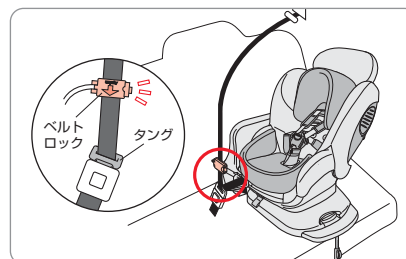

⑩ベルトロックの矢印をタング側に向けタングの少し上に仮止めします。

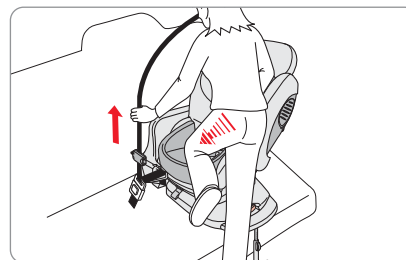


⑪本体に体重を掛けながら、肩シートベルトを真上に強く数回引き上げ保持します。

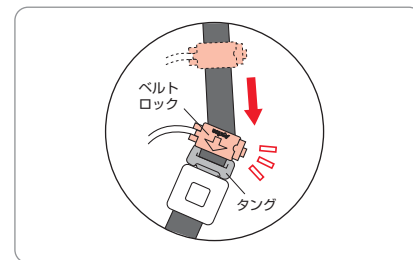


⑫肩シートベルトを保持しながらベルトロックをタングに当たるまで移動させます。

# 車への取り付け方法（横向きベッド使用）

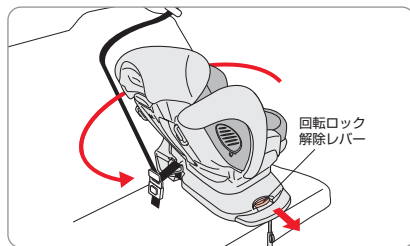


- ⑬回転ロック解除レバーを手前に引いてヘッドレストが車内中央側に来るように回転させます。

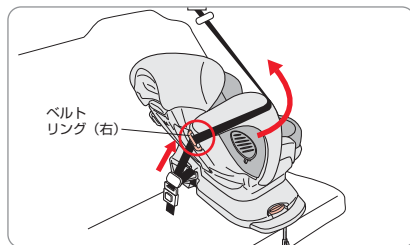


- ⑭チャイルドシートのベルトリング（右）に車のシートベルトを通し、ネジレがない様に整えます。（ベッドの向きが図の方向と逆の場合、ベルトリングは左側を使用します。）


## 車の肩ベルトをベルトリングに通す方法

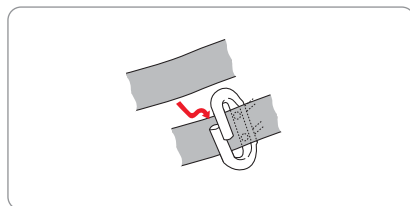


- ①車の肩シートベルトをベルトリングの隙間から内側に通してください。  
②肩シートベルトが完全にベルトリングの内側にあることを確認してください。

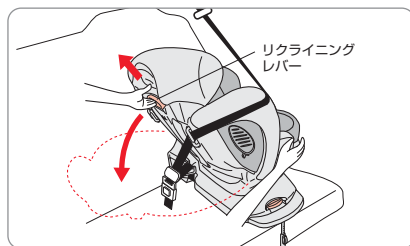


- ⑮リクライニングレバーを引き上げ、リクライニングで角度を3段目（ベッド状態）にします。

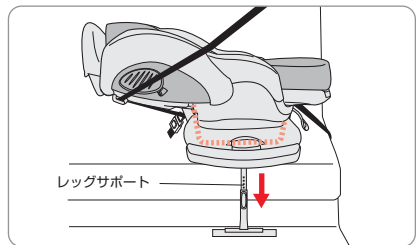


- ⑯レッグサポートが車のフロアに接していることを確認します。

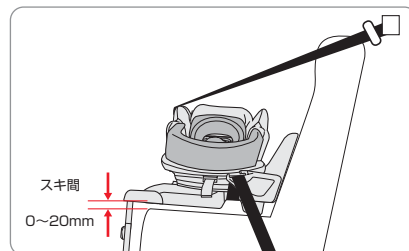


- ⑰チャイルドシートの底面と車の座席前方上面のスキ間が0～20mm未満であることを確認します。（20mm以上になる場合は、レッグサポートを1段階縮めてください。）

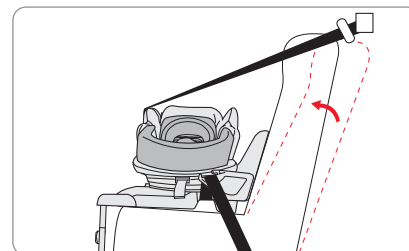

- 〈座席にリクライニング機構がある場合〉  
⑬⑭～⑰の作業終了後、車の背もたれをチャイルドシートに強く当たるまで起こすと、より強く取り付けができます。

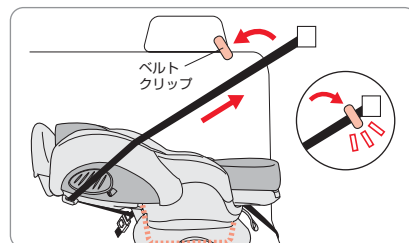

- ⑱仮止めのベルトクリップをはずし、余分なシートベルトを巻き取らせます。シートベルト出口に再度ベルトクリップを取り付けます。

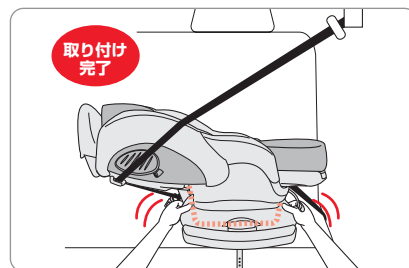

- ⑳チャイルドシート本体をゆすりシートベルトの緩みが無い事を確認してください。

## ⚠ 注意


- ・チャイルドシートを車から取り外す時はベルトクリップを最後に外してください。
- ・A-ELR（チャイルドシート固定機構）付シートベルトの場合は取り外し作業中にベルトクリップを外すと、ゆるんだシートベルトが全て巻き取られて取り外しが出来なくなるおそれがあります。

# お子さまを乗せる時（横向きベッド使用）


## お子さまの乗せ方



・ベッドでご使用の際、ヘッドプロテクターが取り外してある場合は、必ず取り付けてからご使用ください。（P36 参照）

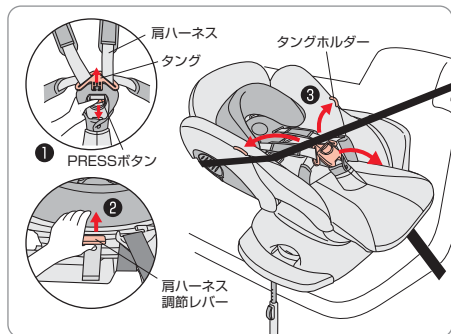



- ① バックルの PRESS ボタンを足元方向に押し下げてタングを外します。
- ② 肩ハーネス調節レバーを持ち上げながら肩ハーネスを手前に引き緩めます。
- ③ 左右のタングをタングホルダーに掛け、バックルを前に倒します。

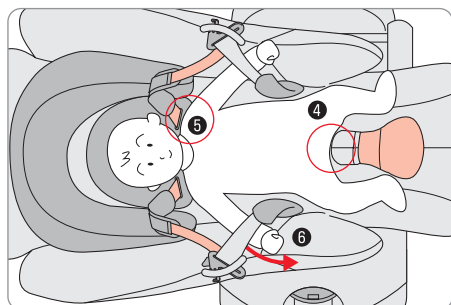

- ④ お子さまの股間と股ハーネスカバーが接する位置にお子さまを寝かせます。
- ⑤ 肩ハーネスが、お子さまの肩の位置より高い肩ハーネス通し穴に通っていることを確認します。
- ⑥ お子さまの手は肩ハーネスの下にくぐらせます。



・ベッド使用の場合の肩ハーネスの位置は、背もたれに対して直角に見て必ず、お子さまの肩よりも高い位置にしてください。（0～5cm 以内）

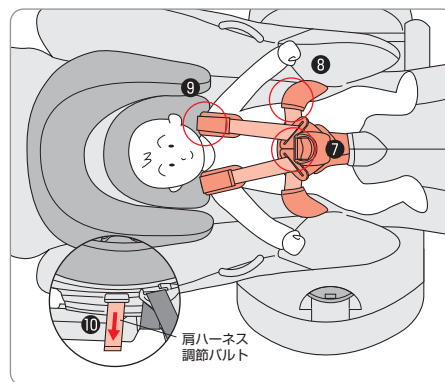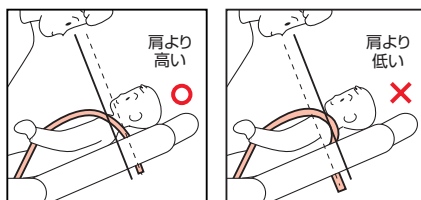


- ⑦ バックルをお子さまの腹部に当て、左右のタングを合わせてバックルへ差し込みます。
- ⑧ 腰ハーネスがお子さまの骨盤上に来るように低く下げてセットしてください。
- ⑨ ショルダーパッドは、お子さまの肩の上にくるようにセットします。
- ⑩ 肩ハーネス調節ベルトを引っ張り肩ハーネスを締めます。（肩ハーネスとお子さまの体の間に大人の指 1 本入る程度まで締めます。）

## パッド類について


### ヘッドプロテクターの位置調節

・お子さまの頭頂部と新生児パッドまたは、ヘッドプロテクターのスキ間は、指 2 本程度（約 3cm）離れた位置に調節します。

＜縮める場合＞

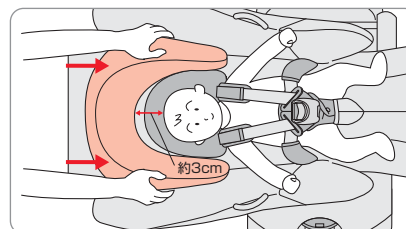

＜伸ばす場合＞

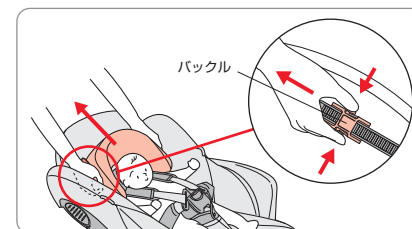

●ヘッドプロテクターのヘッドレスト側から足元に向かって押し込みます。

●ヘッドプロテクターの左右にあるバックルの上下ボタンをつまみながらヘッドレスト側に引きのびします。

※次の表は、各パッド類の取り外し時期の目安です。

（サーモG+）

発達状況	ヘッドプロテクター-B	ドーナツピロー	腰パッド A
新生児	必要	必要	必要
首が安定してから	必要	外しても良い	必要
腰が安定してから	必要	外しても良い	外しても良い

# お子さまを乗せる時（横向きベッド使用）

## （サーモG+ SpO2）

発達状況	ヘッド プロテクターC	ドーナツ ピロー	シート パッド	腰パッド B	新生児 パッド
新生児	必要	必要	必要	必要	必要
首が安定してから	必要	外しても良い	外しても良い	必要	外しても良い
腰が安定してから	必要	外しても良い	外しても良い	外しても良い	外しても良い


※ヘッドプロテクターB、Cは横向きベッド使用時には必ず必要です。

※お子さまに合わなくなった場合は、上記の表を目安に各パッドを取り外してください。

※各パッドの外し方はP33～34、ヘッドプロテクターB、Cの外し方はP36をご参照ください。


※フットプロテクターA、Bは、車内温度及びお子さまの状態を取り付け、取り外しの判断をしてください。

## ドーナツピロー、シートパッド、腰パッドの外し方

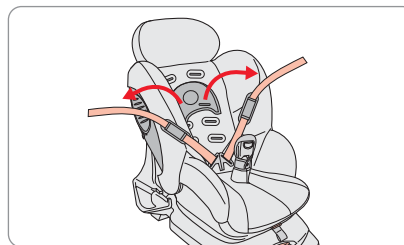


①ハーネスジョイントから左右の肩ハーネスを外します。

※肩ハーネスの高さ調節はP23をご参照ください。

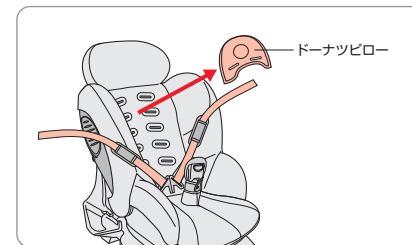


②肩ハーネスを手前に引き抜きドーナツピローを取り外します。

## ＜サーモG+ SpO2のみ＞

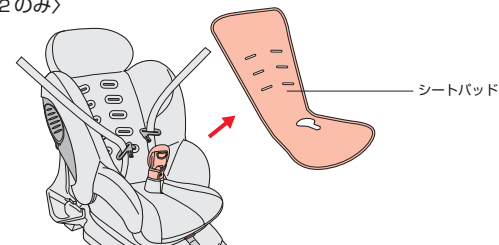

③シートパッドを取り外します。


## ＜サーモG+の場合＞

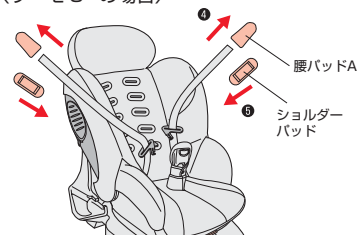

④肩ハーネスからショルダーパッドを抜き取り、腰パッドAを抜き取ります。


⑤肩ハーネスにショルダーパッドを必ず戻します。

## ＜サーモG+ SpO2の場合＞

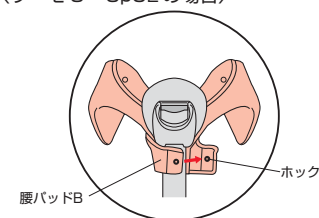

④ホックを外し、腰パッドBを取り外します。


## 新生児パッドの取り外し方＜サーモG+ SpO2のみ＞

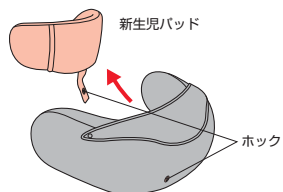


●ヘッドプロテクターCの後面のホックを外し新生児パッドを取り外してください。

※ヘッドプロテクターの取り外し方はP36をご参照ください。

## フットプロテクターの取り外し方

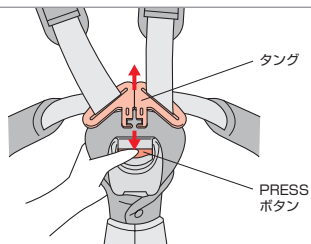

①バックルから左右のタングを外します。

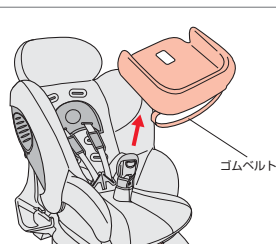

②スライドシートの下側にまわしてあるゴムベルトを外し、上方に引き抜きます。

#




# 車への取り付け方法（後ろ向き使用）

## 肩ハーネス通し穴位置


参考身長

- ・ 3 段目（65cm 位）
  - ・ 4 段目（75cm 位）
- を目安として、位置を決めてください。

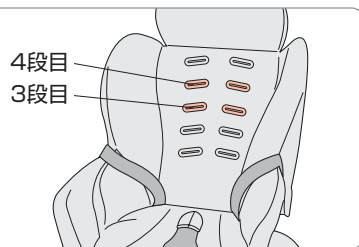


## 肩ハーネスの高さ調節

- ・ P23 ～ P24 肩ハーネスの高さ調節の①～⑩の手順に従います。

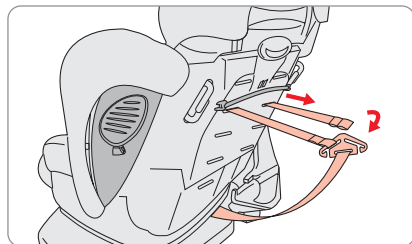

- ⑧ 4 段目のみハーネスバーに通さず、そのまま下へおろします。

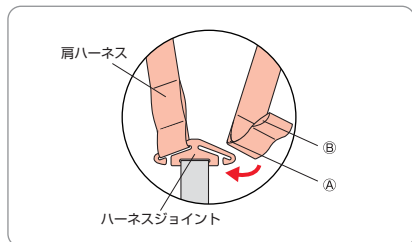


- ⑨ 肩ハーネスは、⑥の位置を使います。お子さまの体格によっては、⑥の位置で肩ハーネスが余る場合があります。その場合は、①の位置を使います。


## レッグサポートの取り付け方

- ・ P25 レッグサポートの取り付け方の①～⑤の手順に従います。


## 本体の取り付け方

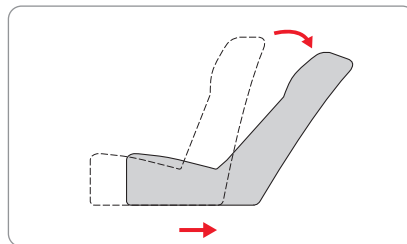


- ① 車の後部座席が前後にスライドする場合は、一番後ろの位置までスライドさせ、リクライニング付きの場合は少し寝かせた状態で取り付けます。

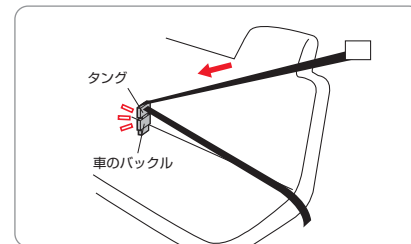


- ② シートベルトにねじれがないことを確認して、シートベルトのタングを車のバックルに差し込みます。

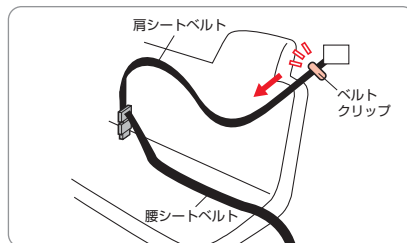

- ③ シートベルトを全て引き出し、ベルトクリップでシートベルトを仮止めます。

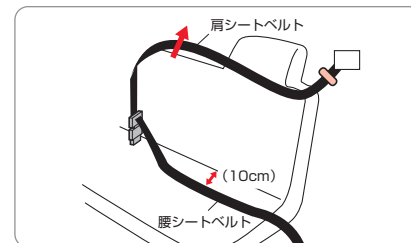


- ④ 肩シートベルトをシートの上側に、腰シートベルトをシートの背もたれから10cm手前にねじれがないように整えておきます。

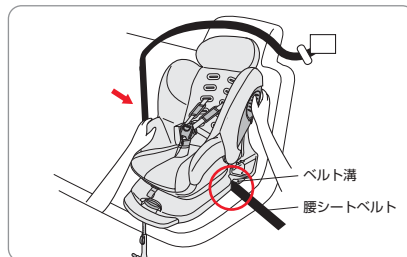

- ⑤ 本体を前向きに寄せ、ベルト溝と腰シートベルトを合わせます。




# 車への取り付け方法（後ろ向き使用）

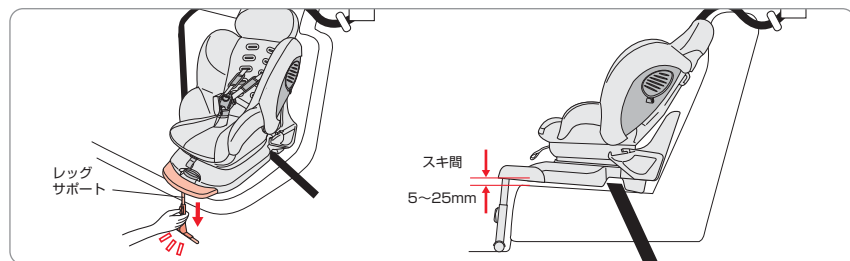


⑥レッグサポートの調節ボタンを握り、車のフロアにレッグサポートの底面全体が接地し、安定するように調節してください。この時、チャイルドシートの底面と車の座席前方上面のスキ間は5～25mm未満であること。（25mm以上になる場合は、レッグサポートを1段階めてください。）


※レッグサポートは、8段階に長さの調節ができます。

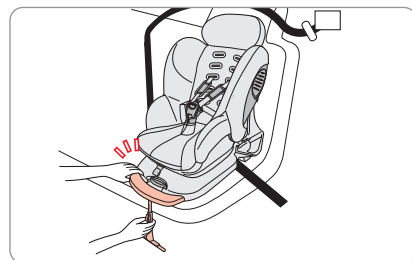


⑦レッグサポートが確実に取り付けられているか、取り付け部と調節部を引っ張ってロックが掛かっていることを確認してください。

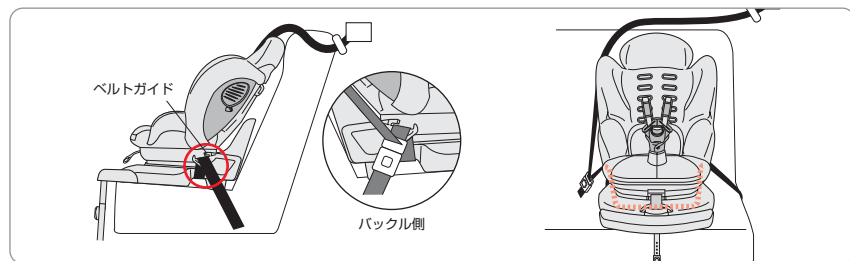


⑧左右のベルトガイドに腰シートベルトを通します。

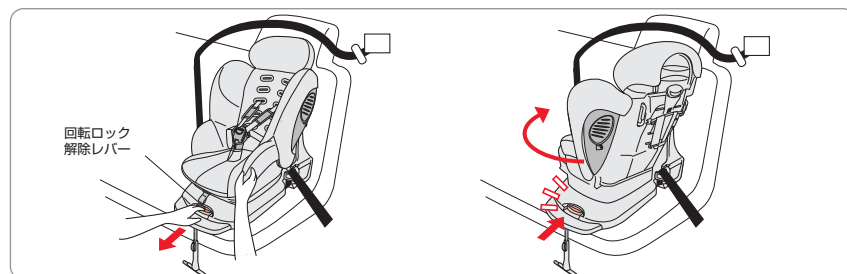


⑨回転ロック解除レバーを手前に引いてヘッドレストが車内外側に来るように回転させ、レバーをはなすとカチッと固定されます。

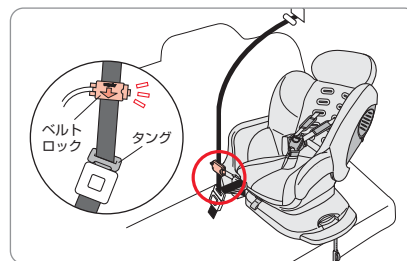

⑩ベルトロックの矢印をタング側に向けタングの少し上に仮止めします。

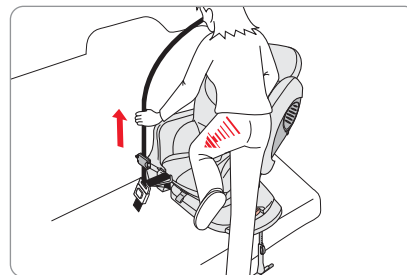


⑪本体に体重を掛けながら、肩シートベルトを真上に強く数回引き上げ保持します。

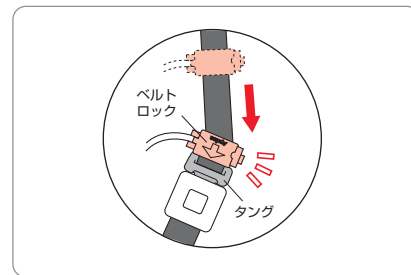


⑫肩シートベルトを保持しながらベルトロックをタングに当たるまで移動させます。


# 車への取り付け方法（後ろ向き使用）

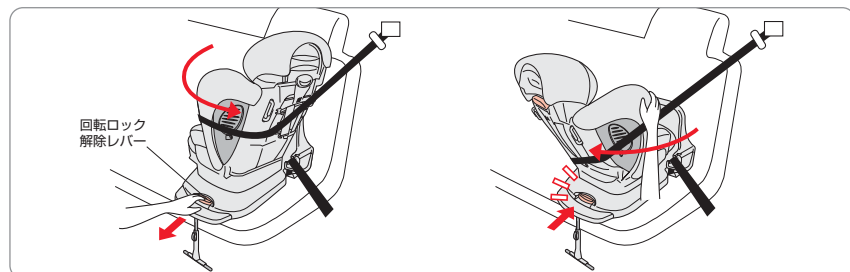


⑬肩シートベルトをチャイルドシートの背もたれ側にまわし、回転ロック解除レバーを手前に引いて本体を後ろ向きに回転させます。

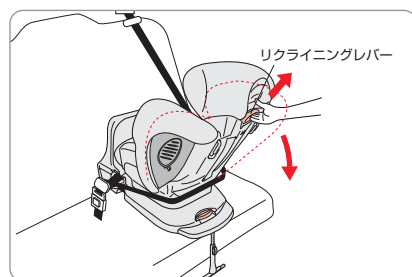


⑭リクライニングレバーを引き上げ、リクライニングで角度を2段目にします。

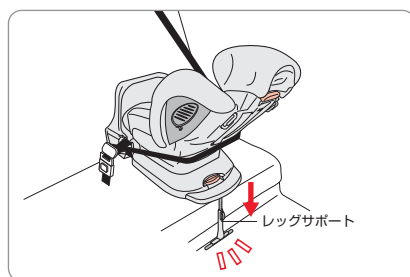


⑮レッグサポートが車のフロアに接していることを確認します。

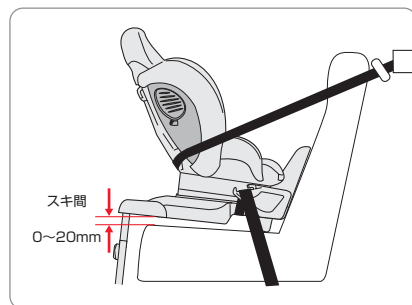


⑯取り付け完了後、チャイルドシートの底面と車の座席前方上面のスキ間が0～20mm未満であることを確認します。（20mm以上になる場合は、レッグサポートを1段縮めてください。）

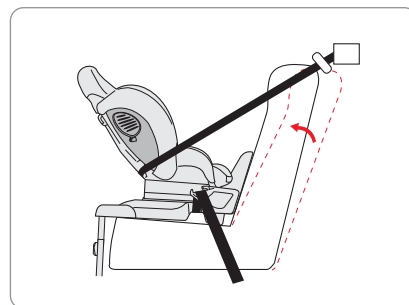

〈座席にリクライニング機構がある場合〉  
⑰①～⑰の作業終了後、車の背もたれをチャイルドシートに強く当たるまで起こすと、より強く取り付けができます。

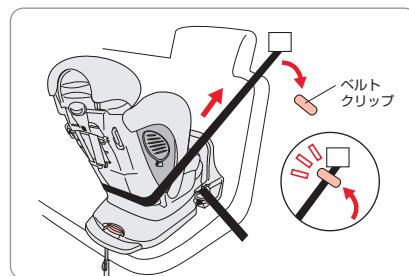

⑱仮止めのベルトクリップをはずし、余分なシートベルトを巻き取らせます。シートベルト出口に再度ベルトクリップを取り付けます。

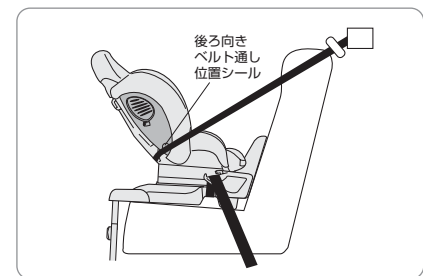


⑲肩シートベルトが後ろ向きベルト通し位置シールの近くを通っていることを確認します。




⑳チャイルドシート本体をゆすりシートベルトの緩みが無い事を確認してください。

## お子さまを乗せる時（後ろ向き使用）

## お子さまの乗せ方

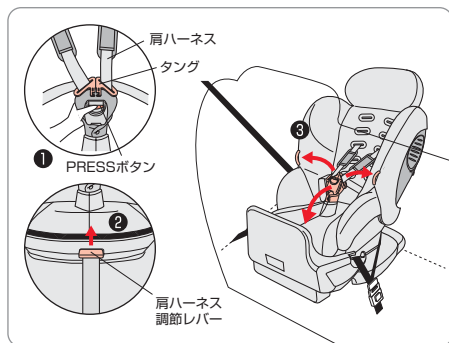



- ①バックルのPRESS ボタンを足元方向に引き下げてタングを外します。
- ②肩ハーネス調節レバーを持ち上げながら肩ハーネスを手前に引き緩めます。
- ③左右のタングをタングホルダーに掛け、バックルを前に倒します。

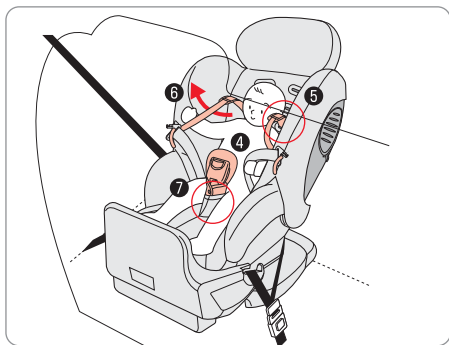

- ④お子さまをシートクッションの上に深く座させます。
- ⑤肩ハーネスが、お子さまの肩の位置より少し低い肩ハーネス通し穴に通っていることを確認します。
- ⑥お子さまの両腕は肩ハーネスの下にくぐらせます。
- ⑦バックルをお子さまの腹部の前まで引き起こします。

**⚠ 注意**

- ・後ろ向き使用の場合の肩ハーネスの位置は、背もたれに対し直角に見て必ず、お子さまの肩よりも低い位置にしてください。(0～5cm以内)

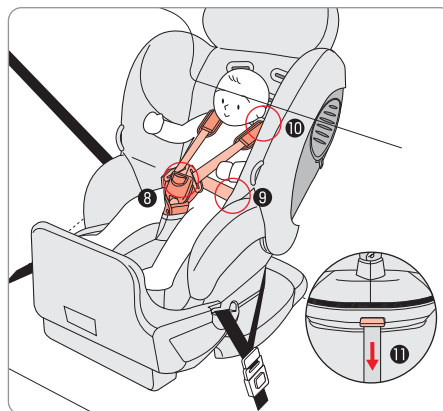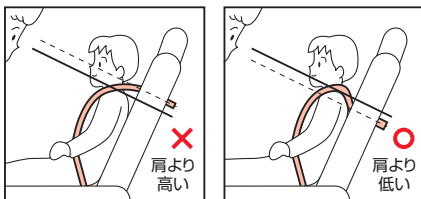

- ⑧左右のタングを合わせてバックルへ差し込みます。
- ⑨腰ハーネスがお子さまの骨盤上に来るように低く下げてセットします。
- ⑩ショルダーパッドは、お子さまの肩の上にくるようにセットします。
- ⑪肩ハーネス調節ベルトを引っ張り肩ハーネスを締めます。(肩ハーネスとお子さまの体の間に大人の指1本入る程度まで締めます。)


## 取り付けチェック

- ・チャイルドシートのベース中央部分を両手で持ち前後左右に動かしても安定している事を確認してください。
- ・ベルトロックが確実に取り付けられ、緩みがない事を確認してください。
- ・レッグサポートの調節ボタンの前にロックを解除する様な物が無いことを確認してください。



# 車への取り付け方法（前向き使用）

体重：9kg 以上 18kg 未満 身長：75cm 以上 105cm 未満  
参考年齢：1 歳頃～4 歳頃

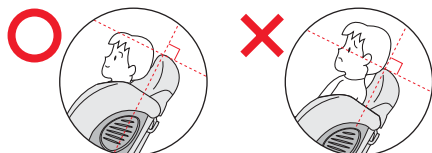

・頭部重心位置（耳の上端部）がヘッドレストの上端部より下にあること。

## 本体の準備


### 肩ハーネス通し穴位置

参考身長

- ・ 4 段目（75cm 位）
- ・ 5 段目（90cm 以上 105cm 未満）を目安として、位置を決めてください。


5 段目

4 段目

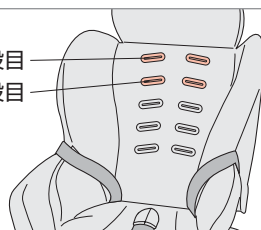


### 肩ハーネスの高さ調節

・ P23～P24 肩ハーネスの高さ調節の①～⑩の手順に従います。

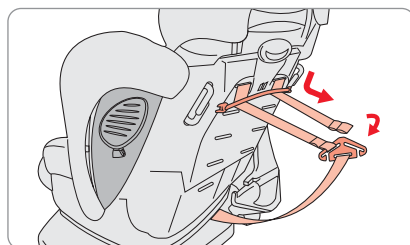

③ 4 段目のみハーネスバーに通さず、そのまま下へおろします。（P37 参照）  
5 段目は上から下にハーネスバーの内側を通します。

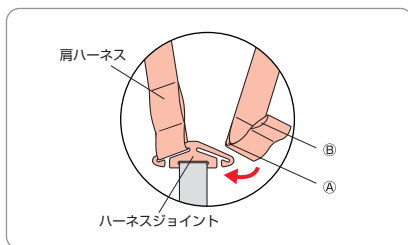


④ 肩ハーネスは、⑧の位置を使います。お子さまの体格によっては、⑧の位置で肩ハーネスが余る場合があります。その場合は、⑨の位置を使います。


### レッグサポートの取り付け方

・ P25 レッグサポートの取り付け方の①～⑤の手順に従います。


## 本体の取り付け方

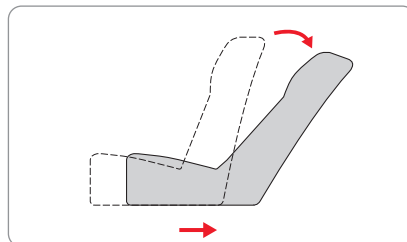


① 車の後部座席が前後にスライドする場合は、一番後ろの位置までスライドさせ、リクライニング付きの場合は少し寝かせた状態で取り付けます。

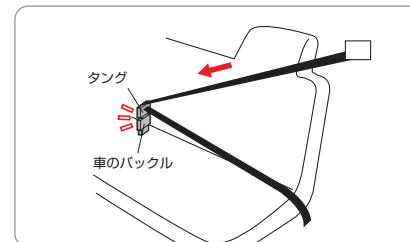


② シートベルトにねじれがないことを確認して、シートベルトのタングを車のバックルに差し込みます。

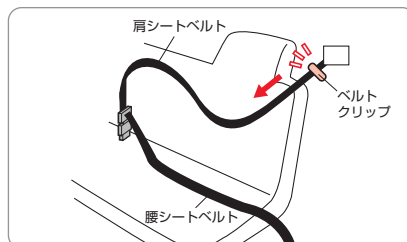

③ シートベルトを全て引き出し、ベルトクリップでシートベルトを仮止めます。

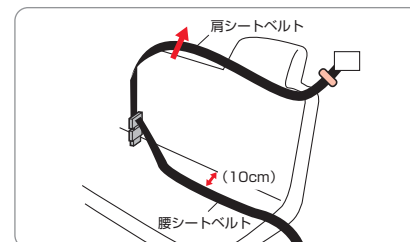


④ 肩シートベルトをシートの上側に、腰シートベルトをシートの背もたれから 10cm 手前になじれがないように整えておきます。

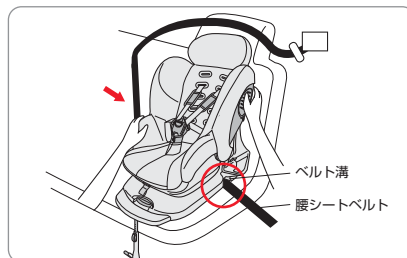


⑤ 本体を前向きに寄せ、ベルト溝と腰シートベルトを合わせます。

# 車への取り付け方法（前向き使用）

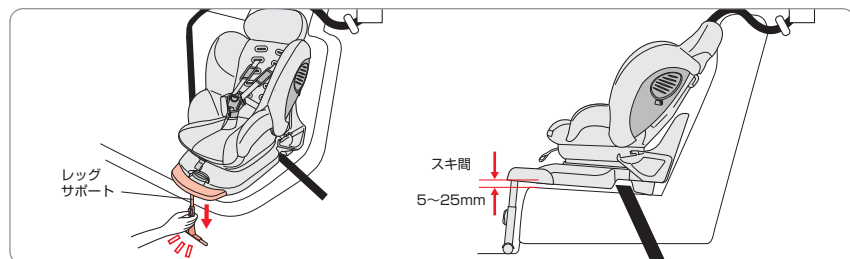


⑥レッグサポートの調節ボタンを握り、車のフロアにレッグサポートの底面全体が接地し、安定するように調節してください。この時、チャイルドシートの底面と車の座席前方上面のスキ間は5～25mm未満であること。（25mm以上になる場合は、レッグサポートを1段階めてください。）


※レッグサポートは、8段階に長さの調節ができます。

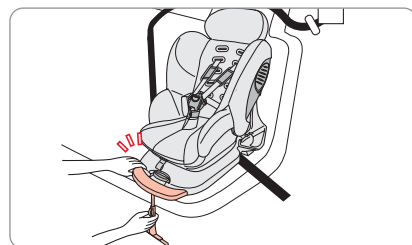


⑦レッグサポートが確実に取り付けられているか、取り付け部と調節部を引っ張ってロックが掛かっていることを確認してください。

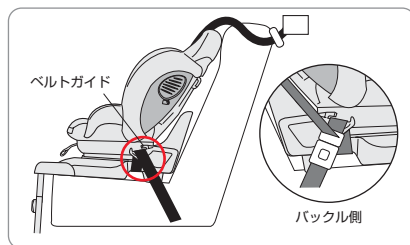


⑧左右のベルトガイドに腰シートベルトを通します。

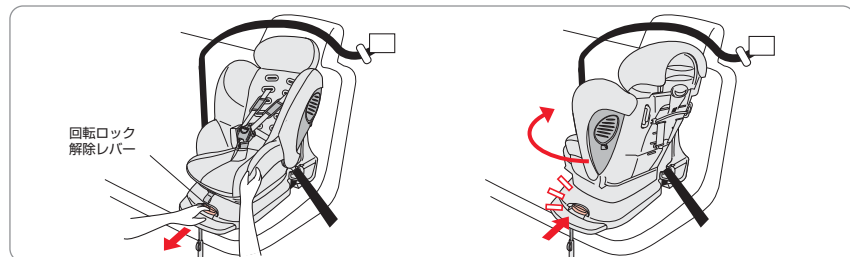


⑨回転ロックレバーを手前に引いてヘッドレストが車内外側に来るように回転させ、レバーをはなすとカチッと固定されます。

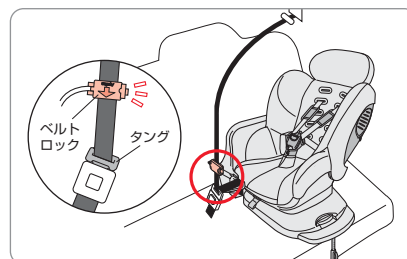


⑩ベルトロックの矢印をタング側に向けタングの少し上に仮止めします。

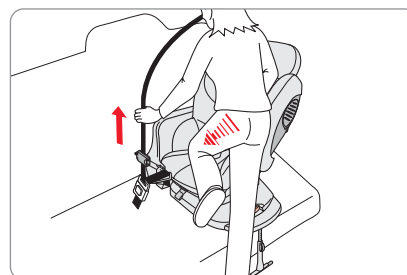

⑪本体に体重を掛けながら、肩シートベルトを真上に強く数回引き上げ保持します。

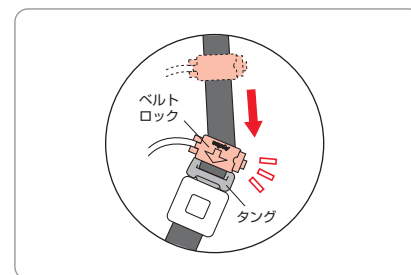


⑫肩シートベルトを保持しながらベルトロックをタングに当たるまで移動させます。

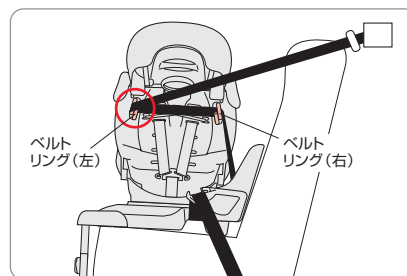


⑬チャイルドシートのベルトリングに車のシートベルトを通し、ネジレがない様に整えます。

車の肩ベルトをベルトリングに通す方法

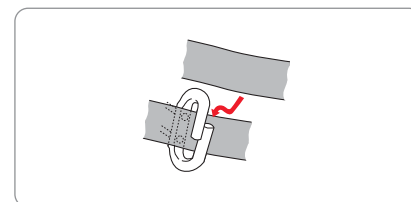


①車の肩シートベルトをベルトリングの隙間から内側に通してください。  
②肩シートベルトが完全にベルトリングの内側にあることを確認してください。


## 車への取り付け方法（前向き使用）

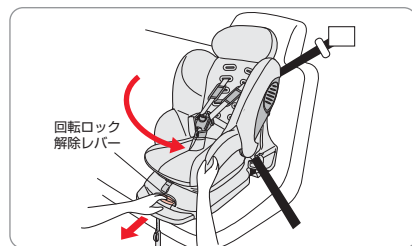


- ⑭回転ロック解除レバーを手前に引いて本体を前向きに回転させます。

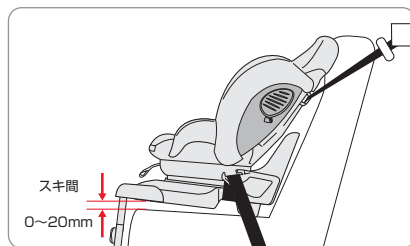

- ⑮チャイルドシートの底面と車の座席前方上面のスキ間が0～20mm未満であることを確認します。（20mm以上になる場合は、レッグサポートを1段縮めてください。）

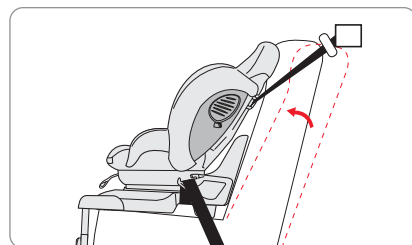

- ＜座席にリクライニング機構がある場合＞  
⑯①～⑮の作業終了後、車の背もたれをチャイルドシートに強く当たるまで起こすと、より強く取り付けができます。

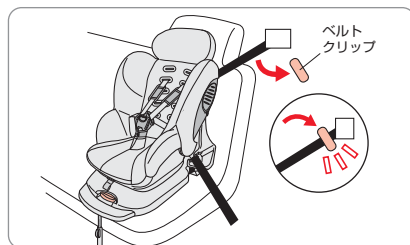


- ⑰仮止めのベルトクリップをはずし、余分なシートベルトを巻き取らせます。シートベルト出口に再度ベルトクリップを取り付けます。


- ⑱チャイルドシート本体をゆすりシートベルトの緩みが無い事を確認してください。

## お子さまを乗せる時（前向き使用）

### お子さまの乗せ方

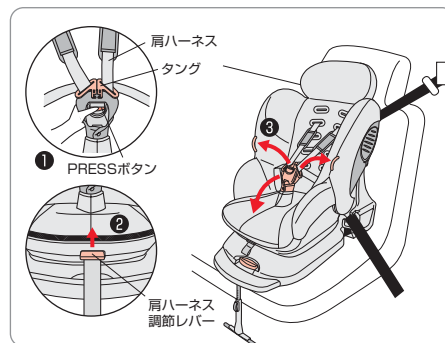



- ①バックルのPRESS ボタンを足元方向に押し下げてタングを外します。
- ②アジャストカバーをめくり、肩ハーネス調節レバーを持ち上げながら肩ハーネスを手前に引き緩めます。
- ③左右のタングをタングホルダーに掛け、バックルを前に倒します。

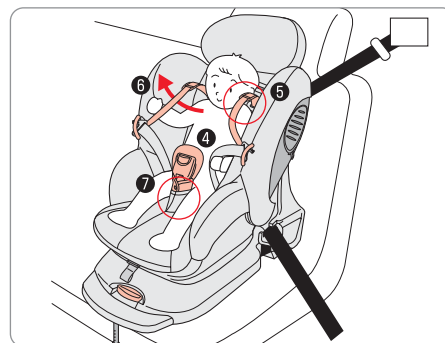


- ④お子さまをシートの上に深く座らせます。
- ⑤肩ハーネスが、お子さまの肩の位置より高い肩ハーネス通し穴に通っていることを確認します。
- ⑥お子さまの両腕は肩ハーネスの下にくぐらせます。
- ⑦バックルをお子さまの腹部の前まで引き起こします。

### △ 注意

- ・前向き使用の場合の肩ハーネスの位置は、背もたれに対して直角に見て必ず、お子さまの肩よりも高い位置にしてください。（0～5cm以内）

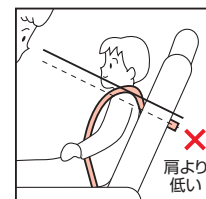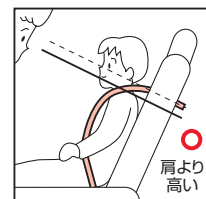



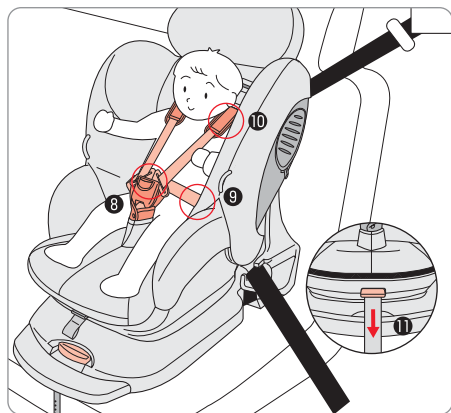

- ⑧左右のタングを合わせてバックルへ差し込みます。
- ⑨腰ハーネスがお子さまの骨盤上に来るように低く下げてセットします。
- ⑩ショルダーパッドは、お子さまの肩の上にくるようにセットします。
- ⑪肩ハーネス調節ベルトを引っ張り肩ハーネスを締めます。（肩ハーネスとお子さまの体の間に大人の指1本入る程度まで締めます。）


## 取り付けチェック

- ・チャイルドシートのベース中央部分を両手で持ち前後左右に動かしても安定している事を確認してください。
- ・ベルトロックが確実に取り付けられ、緩みがない事を確認してください。
- ・シートベルトがベルトリングを確実に通っているか確認してください。
- ・レッグサポートの調節ボタンの前にロックを解除する様な物が無いことを確認してください。



## スタンドの使用方法

- ・大腿部、臀部をホールドする為に落とし込んである座席などで、チャイルドシートの底面が座席に接する部分が一部的場合、スタンドを使用します。

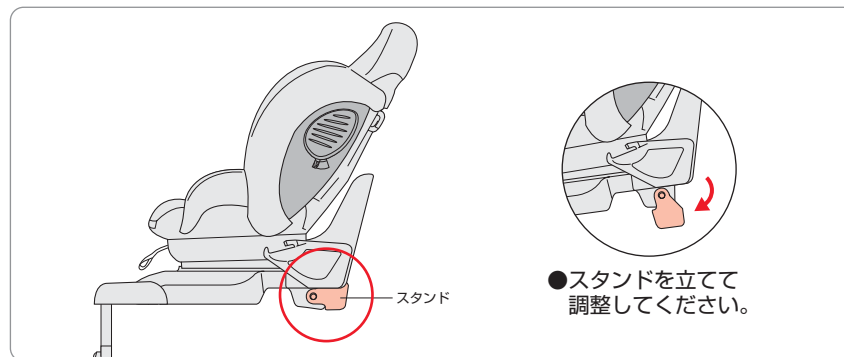


- スタンドを立てて調整してください。

## ⚠ 注意

- ・スタンドを使用してもチャイルドシートの底面が座席に接する部分が一部的場合はその座席にはチャイルドシートを使用しないでください。

## ベンチレーションの使用方法


- ・ベンチレーションは、チャイルドシートの側部孔を開閉して、赤ちゃんを快適な状態にするために通気を調整します。

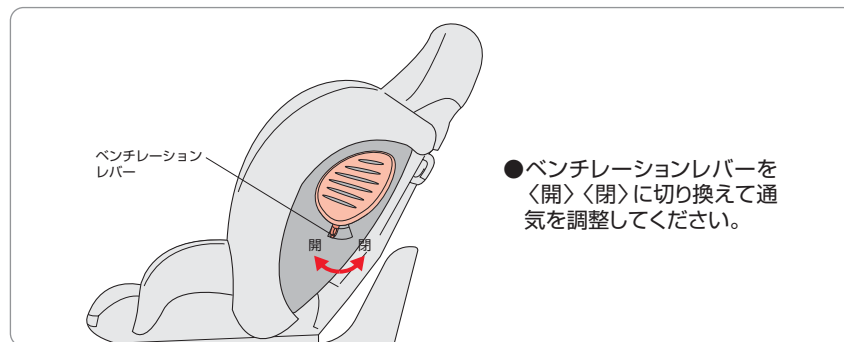


- ベンチレーションレバーを〈開〉〈閉〉に切り換えて通気を調整してください。

## シートカバーの外し方


### 準備

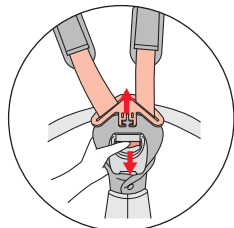


①バックルから左右の  
タングを外し、肩ハー  
ネスを外します。

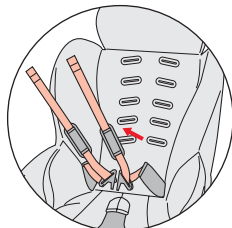


②肩ハーネスを引き抜  
きます。  
(P23①～④参照)

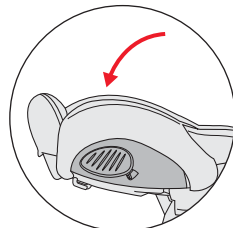


③リクライニングを最後  
(3段目)まで倒します。  
(P29⑮参照)

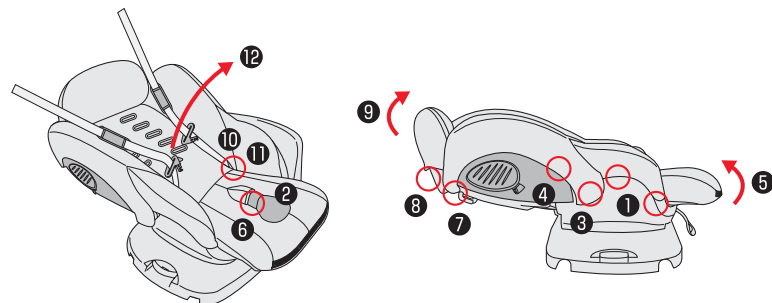


### 外し方

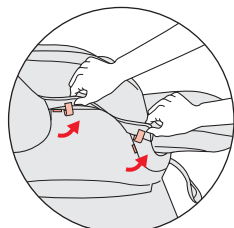

①側面のフック(2カ所)  
を外します。(左右)

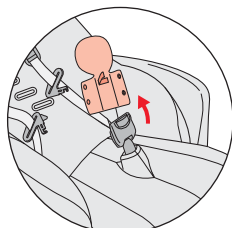


②股ハーネスカバーの  
フック(2カ所)と面フ  
ァスナーを外し、抜き  
取ります。

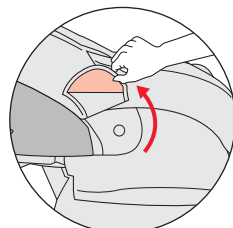


③サイドカバーを外します。  
(左右)




④前側からシートカバー  
をめくります。

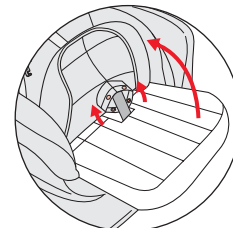


⑤シートカバー裏面の  
股ハーネス部のフック  
(2カ所)を外します。

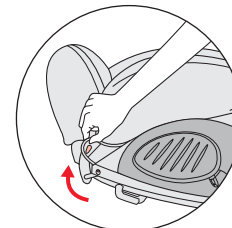


⑥側面上部のフックを外  
します。(左右)

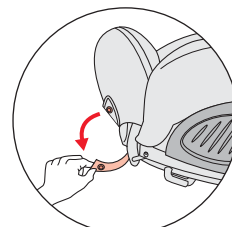


⑦ヘッドレストのベルト  
フックを外します。  
(左右)

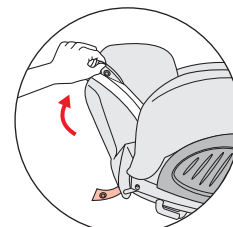


⑧ヘッドレスト部のシー  
トカバーをめくります。

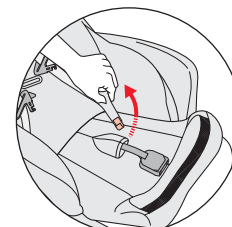

⑨シートカバー腰部のフ  
ックを外します。(左右)

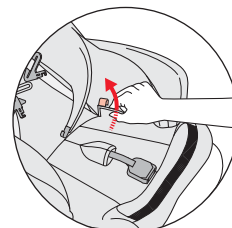

⑩シートカバー座部のフ  
ックを外します。(左右)

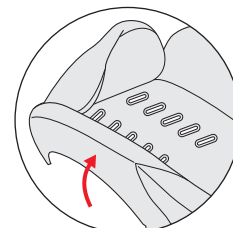

⑪シートカバーを全て取  
り外してください。

※クッションの取り外しはできません。

# お手入れ方法

## シートカバーの取り付け方

- ・シートカバーの外し方の逆の手順で取り付けてください。

## シートカバーのお手入れ



液温は、30℃を限度とし、弱い押し洗いにしてください。  
(洗たく機は使用できません。)



塩素系漂白剤は、使用しないでください。



アイロン掛けは、しないでください。



ドライクリーニングは、しないでください。



洗たく後、絞らないでください。



干し方は、日陰の平干しにしてください。

## 樹脂部品のお手入れ

樹脂と車のシート生地などとの摩擦による、ほこりなどを吸着した場合は、ぞうきんで乾拭きしてください。

- ・水溶性の汚れ(果汁、ヨダレ、オシッコなど)の場合  
40℃前後のお湯にタオルを浸し、軽く絞って拭き取ってください。
- ・非水溶性の汚れ(牛乳、油脂、マヨネーズなど)の場合  
40℃前後のお湯に中性洗剤を溶解し、汚れた部分をスポンジで軽くこすります。  
その後、冷水又は温水にタオルを浸し、軽く絞って充分に中性洗剤を拭き取ってください。

## 保管方法

- ・本体をポリ袋などに入れ、直接日光の当たらない、冷暗所に保管してください。

## 廃棄方法

- ・事故により処分する場合は、本品に「事故品」と油性ペンで目立つところに記入してください。
- ・地球環境のため、不要になった場合は、お住まいの各自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

## アフターサービスについて

- ・ご使用中に万一故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換又は修理の必要が生じた場合、及び、その他異常を感じた場合は、使用を中止して製品名、品番、ロット番号を確認のうえ、お買い求めの販売店又は、弊社サービス係までご連絡ください。
- ・本製品による二次的な損傷については保証いたしかねます。

### 〈アフターサービスについての連絡先〉

#### アプリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

〈電話連絡先〉

お客様サポートセンター TEL 0120-415-814

受付時間：AM10：00～PM5：00（土、日、祝日、当社所定休日を除く）

〈製品をお送りいただく場合のみの宛先〉

〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町1397-1

アプリカ 奈良サービスセンター ☎ (0743) 84-2050

## 製品仕様

商 品 サ イ ズ	・ ベ ッ ド 時：W800 × D585 × H860
	・ 起 立 時：W450 × D630 × H1140
商 品 重 量	・ サーマG <sup>+</sup> SpO <sub>2</sub> ：14.8 kg
	・ サーマG <sup>+</sup> ：14.6 kg
材 質	・ 樹 脂 部：ポリプロピレン
	・ シートクッション：ポリウレタン発泡
	・ 表 生 地：ポリエステル

## ご使用前の確認で困ったとき

No	お気づきの点	対処方法
①	梱包箱の内容物に不足や間違 いがある。	販売店または弊社サービス係に連絡してください。 参照 P56「アフターサービスについて」
②	チャイルドシートをご使用になる 車に、取り付け可能か判らない。	販売店または弊社サービス係に連絡して確認してください。 参照 P56「アフターサービスについて」 または、インター ネットのApricaホームページ「 <a href="http://www.aprica.co.jp/">http://www.aprica.co.jp/</a> 」 のチャイルドシート取り付け可能車種一覧表にご使用になる 車の車種が有ることを確認してください。
③	車のどの座席に取り付けられ ば良いか判らない。	エアバックの有る助手席に後向きに取り付けることができ ません。また、車両後部座席(3列シートの車両の場合は2 列目以降の座席)への取付をお奨めします。 参照 P17「座席の位置及び装備」
④	チャイルドシートをどの向き(横 向き・後向き・前向き) で使えば良いか判らない。	お子さまの体重・身長・年齢からお使いになる向きを決定 してください。 参照 P16「ご使用になれるお子さまの条件」

## お車への取付で困ったとき

No	お気づきの点	対処方法
①	シートベルトの通し方が判らない。	取扱説明書及びベースの表示シールの内容に従って正しく 通してください。 参照 P26(横), 38(後ろ), 46(前)「本体の取り付け方」
②	シートベルトの“ねじれ”が取れ ない。	チャイルドシートを取り外し、車の取扱説明書に従って“ね じれ”を取り除いてください。 参照 P26(横), 38(後ろ), 46(前)「本体の取り付け方」  シートベルトのバックルにタングを“ねじって”挿入してい ないか確認してください。 参照 P26(横), 38(後ろ), 46(前)「本体の取り付け方」
③	シートベルトのゆるみやたるみ が取れない。	取扱説明書に従い、ベースに体重をかけ車の座席に十分 沈み込ませた状態で、シートベルトを締め付けてゆるみや たるみをなくしてください。 参照 P28(横), 40(後ろ), 48(前)「本体の取り付け方」
④	チャイルドシートを、取扱説明書 の通りに車の座席に取り付けて もグラグラする。	ベースの中央を持ち前後左右に動かした時に、移動量が2.5 cm以内ならば問題ありません。2.5cm以上発生する場合 は、車体への取り付け方法を再度ご確認の上、もう一度初 めから取り付け直してください。 参照 P30(横), 42(後ろ), 49(前)「本体の取り付け方」  フィツスベーターをご使いください。 参照 P35「フィツスベーターの使用方法」  何度やっても固定できない場合は、チャイルドシートと車 の座席がミスマッチの可能性があります。販売店または弊 社サービス係に確認してください。 参照 P56「アフターサービスについて」

## お子さまの着用や調節で困ったとき

No	お気づきの点	対処方法
①	肩ハーネスを最も引き出した状 態でも、お子さまに肩ハーネス を通した状態でバックルにタン グが差し込めない。	厚手の上着は脱がせてください。  肩ハーネスの取り付け段を長くなる位置でお使いください。 参照 P24(横), 37(後ろ), 45(前)「肩ハーネス高さ調節」  ハーネスジョイントが本体やベースなどに引っ掛かってい ないか確認してください。 参照 P23(横), 37(後ろ), 45(前)「肩ハーネス高さ調節」
②	肩ハーネスとお子さまの適切な フィット感が判らない。	ハーネス調節ベルトを引き、ハーネスとお子さまの隙間が 指1本入る程度まで締め込んで下さい。 参照 P31(横), 43(後ろ), 50(前)「お子さまの乗せ方」
③	肩ハーネスの左右の張りに 大きな差がある。	肩ハーネス通し穴の位置が左右同じ高さになっているか 確認する。 参照 P23(横), 37(後ろ), 45(前)「肩ハーネス通し穴位置」  肩ハーネスの取付段が同じ位置か確認してください。 参照 P23(横), 37(後ろ), 45(前)「肩ハーネス高さ調節」
④	チャイルドシートのバックルに タングが入らない。	タングとバックルの間にバックルカバーなどを挟み込んで いないか確認してください。 参照 P31(横), 43(後ろ), 50(前)「お子さまの乗せ方」  バックルにジュース、泥水、ゴミ、食べ物カスなどが入った 為にプレスボタンが動かない場合は使用できません。 参照 P9「ご使用上の注意(注意)」
⑤	ヘッドプロテクターが窮屈に なった。	ヘッドプロテクターの位置調節バックルの上下ボタンをつ まみながらヘッドレスト側に引き延ばしてください。 参照 P32「ヘッドプロテクターの位置調節」

## 再利用で不明な点の有る場合

No	お気づきの点	対処方法
①	前の使用者がどのような使い 方をしていたか分からない。	使用状態が不明な製品をご使用になることはできません。 特に事故歴の不明な場合はご使用になれません。
②	クラック(ひび割れ)や大きなキ ズ、留め金部の緩みなどがある。	ご使用になれません。 参照 P9「ご使用上の注意(禁止)」

※お客様登録カードは、当社よりリコールや自主回収などチャイルドシートに係わる重要な情報を連絡する際に必要となります。お買い上げ日、またはお子さまが生まれた日より1カ月以内に投函してください。