

# キャリーコット & カーベッド

## Carrycot & Carbed

### 取扱説明書／保証書

〈お願い〉

〈重 要〉ご使用の前にお客様情報を登録してください。

弊社では、万が一お買い上げいただいた製品に問題があることが判明してリコールを実施する場合に、直接その内容をお知らせするために、お客様登録システムを導入しております。安心してチャイルドシートをご使用いただくために、お買い上げ日より一カ月以内に必ず登録をお願い致します。

弊社ホームページ <https://www.aprica.jp/>



- ・本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- ・本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますので、あしからずご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン 合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814  
携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155  
受付時間：AM10:00～PM5:00(土、日、祝日、弊社所定休日を除く)

本製品は、専用ベース(別売)と組み合わせることでISOFIX型チャイルドシート(特定車両用ISOFIX改良型幼児拘束装置)として使用することができます。


※本製品単体のみで使用することはできません。

組み合わせ後は、車の取扱説明書に、ISOFIX対応の表記がある座席で使用可能です。但し、それらの表記があっても全ての座席に取り付けられるものではありません。取り付け前には必ず車種適合表をご確認ください。

このたびは、アプリーカ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、お読みになった後は、本書を取扱説明書収納ポケットに常備し、大切に保管してください。本書に記載されている以外の方法で使用しないでください。製品の機能が充分発揮されないだけでなく危険です。

UN ECE-R129/03適合

取り付け方法	お子さまの条件
横向き	身長:40cm～70cm

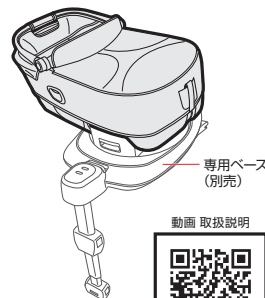

動画 取扱説明



ご使用前に

取り付け・取り外し

各部の使いかた

お子さまの乗せかた

ベビーキャリー

お手入れ・その他

保証書

## ご使用前に

チャイルドシートについて	2
保護者の方へのアドバイス	2
本書の表示について	2
各部のなまえ	3
本製品の使いかた／お子さまの条件	7
座席の条件	9
ご使用上の注意	13

## 取り付け・取り外し

専用ベースへの取り付けかた／取り外しかた	17
----------------------	----

## 各部の使いかた

パッドの使いかた	19
日除けの使いかた	21

## お子さまの乗せかた

お子さまの乗せかた	23
お子さまを乗せた後の確認	26

## ベビーキャリア

ベビーキャリアとして使用	27
持ちかた	28

## お手入れ・その他

シートカバーの取り外しかた	29
お手入れ／保管／廃棄のしかた	32
困ったときには	33
保証について	35
アフターサービスについての連絡先	36
MEMO	37

## 保証書




保証書	38
-----	----

## チャイルドシートについて

- ・チャイルドシートは自動車の座席に固定して使用し、自動車事故などの際に、お子さまの傷害を軽減しますが必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。
- ・日本国内及び、UN ECE規則を批准している国での使用は可能です。保証については日本国内においてのみ有効です。
- ・本書に説明されている方法以外で使用しないでください。衝突などの際に充分な性能を発揮することができないおそれがあります。
- ・**＜中古品のご使用について＞**
- ・前の使用者の使用履歴が分からない場合や、使用状態が不明な製品をご使用になることはできません。特に事故歴の不明な場合はご使用になれません。
- ・クラック(ひび割れ)や大きなキズ、留め金部のゆるみなどがある場合は、ご使用になれません。事故などにより強い衝撃が加わった可能性があります。

## 本書の表示について

- ・「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度の大きさにより区分したものです。大変重要な内容ですので、必ずお守りください。

表 示	表 示 の 内 容
 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。


## 保護者の方へのアドバイス

- ・お子さまをはじめて車に乗せる時から、チャイルドシートの使用を習慣にしてください。
- ・長距離を走る場合は、1時間程度を目安に休憩をとり、お子さまをシートから降ろしてあげてください。
- ・授乳後30分位は吐き戻ししやすいのでご注意ください。
- ・開梱後は本書をよくお読みのうえ各動作確認をおこなってください。また、安心してご使用いただくため、取り付け後は定期的に各動作確認をおこなってください。本書通りに操作できない場合、弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)までお問合せください。

# 各部のなまえ

## 梱包内容

・ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

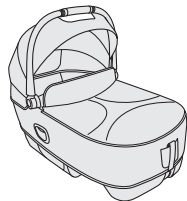

本体




取扱説明書  
(本書)

〈パッド〉・箱から取り出した状態では、本体にセットされています。



肩パッド  
(使いかた P20参照)

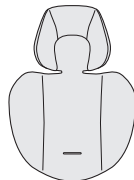


マモールクッション  
(使いかた P20参照)

## 〈重要〉ご使用前に、お客様情報登録のお願い

弊社では、万一お買い上げいただいた製品に問題があることが判明してリコールを実施する場合に、直接その内容をお知らせするために、お客様登録システムを導入しております。安心してチャイルドシートをご使用いただくために、お買い上げ日より一か月以内に必ず登録をお願い致します。

弊社ホームページ <https://www.aprica.jp/>


お客様情報登録

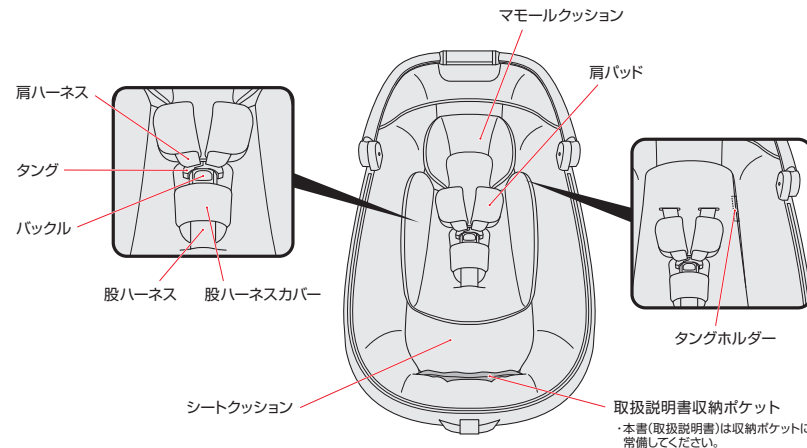


注意

・取扱説明書収納ポケットには取扱説明書以外のものを入れないでください。

# 各部のなまえ

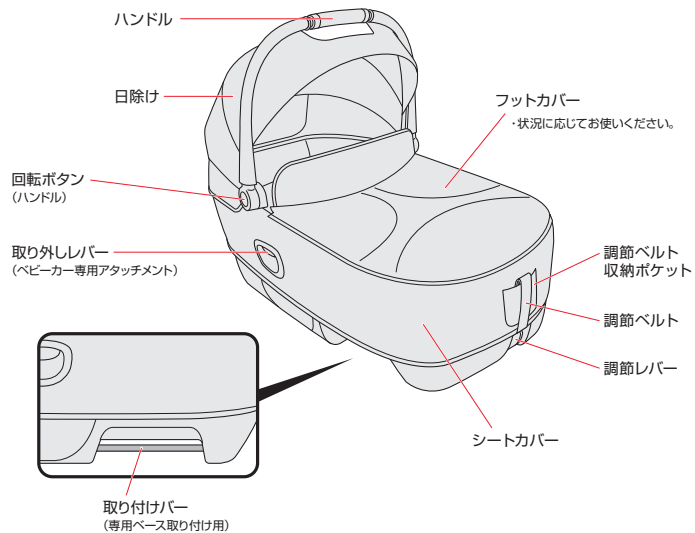

## ●専用ベース(別売)

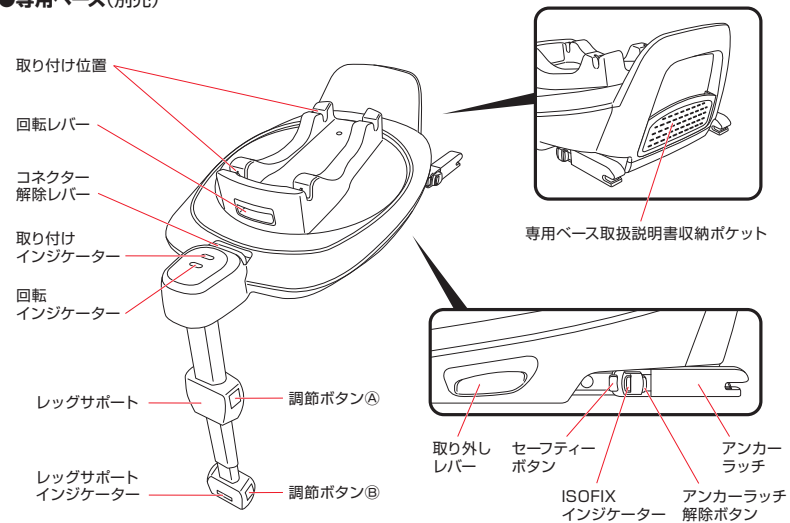

# 本製品の使いかた／お子さまの条件

- ・本製品と専用ベース(別売)、専用ベビーカー(別売)の組み合わせにより、3つの使いかたができます。
- ・下記の条件を満たさないお子さまには**絶対使用しないでください**。

## 専用ベース(別売)に取り付けてISOFIX型チャイルドシートとして使用


P17～P18

・専用ベース(別売)の詳細は専用ベースの取扱説明書をご覧ください。

横向き専用

- 〈身長〉 40cm～70cmまで
- 〈参考月齢〉 新生児※～12カ月頃まで
- 〈参考体重〉 2.5kg～10kgまで
- ・ 10kgを超えるお子さまにはご使用になれません。

専用ベース  
(別売)

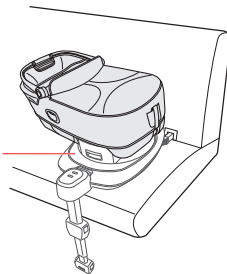

※ここでの新生児とは、出生時に体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上の乳児を指します。  
この条件を満たさないお子さまへのご使用については医師にご相談ください。




・条件を満たしていないお子さまには使用しない。**衝突などの際に充分性能を発揮できません。**

## ベビーカーとして使用

P27～P28

- 〈身長〉 40cm～70cmまで
- 〈参考月齢〉 新生児※～12カ月頃まで
- 〈参考体重〉 2.5kg～10kgまで
- ・ 10kgを超えるお子さまにはご使用になれません。

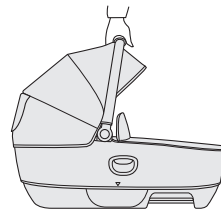


## 対応ベビーカー(別売)に取り付け

・対応ベビーカー(別売)への取り付け方法は対応ベビーカー、または、専用アタッチメント(別売)の取扱説明書をご覧ください。

- 〈身長〉 40cm～70cmまで
- 〈参考月齢〉 新生児※～12カ月頃まで
- 〈参考体重〉 2.5kg～10kgまで
- ・ 10kgを超えるお子さまにはご使用になれません。

専用アタッチメント  
(別売)

対応ベビーカー  
(別売)

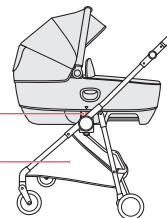

# 座席の条件

・本製品は次の条件を満たす座席に取り付けできます。

## 車の取扱説明書に **ISOFIX対応** の表記や、下記のマークがある座席。

### 車への取り付け時の注意

#### ・車種適合表及び車の取扱説明書の確認


本製品は、専用ベース(別売)に取り付けることで、ISOFIX型チャイルドシート(特定車両用ISOFIX改良型幼児拘束装置)として使用でき、ISOFIX型チャイルドシートの取り付けを認可された座席に取り付けることができます。

ただし、ISOFIX対応の表記やマークがある全ての座席に取り付けられるものではありません。

車種適合表に取り付けできると表示されている座席にのみ取り付けできます。

ご使用の際には、必ず車種適合表と車の取扱説明書をご確認ください。

車種適合表につきましては、アプリカホームページ[<https://www.aprica.jp/>]で最新版をご覧ください。

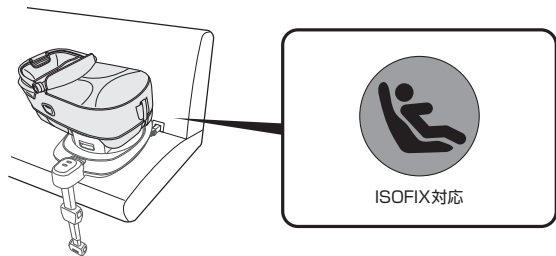

## 取り付け可能な座席

取り付け方法	座席条件	使用
横向き	前座席：エアバッグを装備していない	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
	前座席：エアバッグを装備している	使用できません
	前座席：エアバッグのON/OFFが可能でON(作動状態)にしている ※	使用できません
	車の進行方向に対し横向きの座席	使用できません
	車の進行方向に対し後向きの座席	使用できません
	後部座席の両側	取り付け条件が満たされれば取り付けできます
	後部座席の真ん中	使用できません

※エアバッグのON/OFFについては、車の取扱説明書、または、自動車メーカーにお問い合わせください。

・サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみの座席には取り付けできますが、車の取扱説明書にチャイルドシートの使用に関する記載がある場合は指示に従ってください。

・お子さまの安全性を高めるために、運転席より後ろの列の座席に取り付けることをお奨めします。


❌：このマークのある座席には取り付けしないでください。




# 座席の条件

## 〈取り付けできない座席〉・座席の位置及び装備


・進行方向に対して横向き及び後ろ向きの座席。

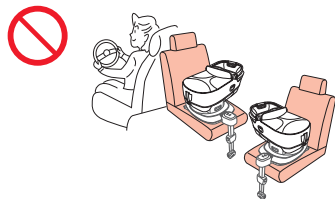

・ビラーなどに接触して、正しく取り付けできない座席。

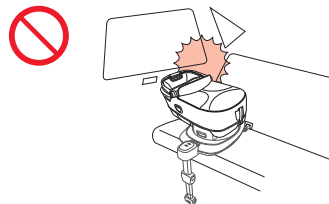


・座面が車のドアトリムなどに干渉し、ドアを閉めることができない座席。

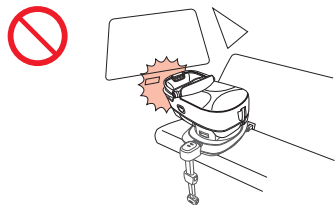

## 〈取り付けできない座席〉・座席の形状


・極端に奥行きが短い座席。(補助席や幼児専用座席)  
・極端に奥行きが長い座席。(ベースが車の背もたれに全く接しない座席)

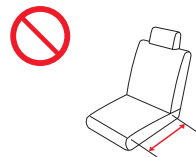

・レッグサポートが車の床に全く接しない座席。  
・レッグサポートを一番短くしても座面に極端な隙間ができる座席。



・車のフロアに、ヒューズボックス、収納型シート、コンソールボックス、スペアタイヤの収納スペースなどがある座席。

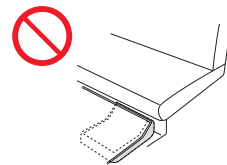

・座面のフラット面が極端に狭く正しく取り付けができない座席。  
(極端なバケットシート、スポーツ車、レース車、補助座席、幼児専用座席、市販座席に取り替えられた車など)



# ご使用上の注意



**危険**

誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

- ・本製品単品のみで使用しない。**大変危険です。**必ず専用ベース(別売)に取り付けてご使用ください。
- ・身長40cm未満及び70cmを超えるお子さまには使用しない。**衝突などの際に充分性能を発揮できません。**
- ・体重10kgを超えるお子さまには使用しない。**衝突などの際に充分性能を発揮できません。**


・フロントエアバッグを装備した座席に本製品を取り付けない。  
エアバッグの作動により、お子さまに強い力が加わり危険です。



・チャイルドシートが確実に固定できない座席で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・専用ベースのISOFIXインジケーターが赤色の状態で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。

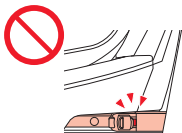


・専用ベースの回転インジケーターが赤色の状態で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・専用ベースの取り付けインジケーターが赤色の状態で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・専用ベースのレッグサポートインジケーターが赤色の状態で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。

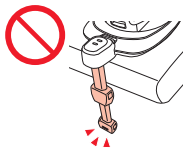

**危険**

誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

・専用ベースのレッグサポートを収納した状態で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・専用ベースのレッグサポートが車のフロアから離れていないこと。及び物を挟んで使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・チャイルドシートのバックルを解除した状態で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・お子さまが立ったり、中腰、正座をした状態では使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・横向き以外で使用しない。  
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・チャイルドシートを本書及び、本体表示ラベルの説明以外の方法で取り付けない  
製品の機能が充分発揮されないだけでなく危険です。



※本製品を専用ベース(別売)に取り付けた状態での内容も含まれています。

※本製品を専用ベース(別売)に取り付けた状態での内容も含まれています。

# ご使用上の注意

## ⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・お子さまをチャイルドシートに乗せたまま一人で車内に残さない。
- ・お子さまを一人で車内に残さない。
- ・肩ハーネスは、ねじれたり、ゆるんだ状態で使用しない。
- ・同時に二人以上で使用しない。
- ・緊急時の脱出の妨げになる座席にはチャイルドシートを取り付けない。(例:片側スライドドアのドア側座席など)
- ・チャイルドシートの底面にクッション、座布団などを敷かない。
- ・肩ハーネスや股ハーネスに損傷、亀裂、焦げなどがある場合は使用しない。
- ・肩ハーネスは、お子さまの肩以外の位置で使用しない。
- ・車の走行中にハーネス調節、回転などの操作を行わない。
- ・チャイルドシートを使用中、お子さまにバックルの解除ボタンを触らせない。
- ・バックルに水やジュース、泥水、食べこぼし、ゴミなどが入りタングが差し込みにくいなどの異常を感じた場合は本製品を使用しない。
- ・可動部に水やジュース、食べこぼし、泥水、ゴミなどが入り操作ができない場合は使用しない。
- ・事故や落下などによる強い衝撃が加わった後は使用しない。
- ・本製品のネジやナットを取り外したり、分解、改造、及び指定部品以外の交換はしない。
- ・シートカバー、シートクッション、股ハーネスカバーを外した状態や、他のものと交換したり、破れた状態で使用しない。
- ・弊社指定アクセサリ以外のものを使用しない。
- ・本製品のいかなる部品もお子さまの遊び道具として使用させない。
- ・保護者、介添者などが椅子など腰掛けとして使用しない。
- ・パッド類を含む本製品の部品が破損した状態で使用しない。
- ・固定していないチャイルドシートを車内に置かない。また、衝突の際に傷害の原因になるおそれのある荷物などは車内に置かない。
- ・取り外したパッド類、フレックスシールドはトランクルームやカーゴルームに保管し、座席などの乗車空間に放置しない。
- ・梱包袋はお子さまがかぶらないよう放置しない。
- ・極端な厚着や防寒具の上から肩ハーネス、腰ハーネス、股ハーネスを装着しない。**ハーネスのゆるみの原因となるおそれがあります。**寒さ対策はハーネスを装着した上から行ってください。

※本製品を専用ベース(別売)に取り付けた状態での内容も含まれています。

## ⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。


- ・チャイルドシートを直射日光にさらさない。
- ・本体や金属部分などが熱くなり、やけどのおそれがあります。
- ・可動式シートまたは、車のドアにチャイルドシートの剛性部分やプラスチック部分を挟まない。
- ・チャイルドシートがシフトレバーやパーキングブレーキなどの操作に支障をきたす座席には取り付けない。
- ・火などの近くに放置したり、長時間屋外に放置しない。
- ・お子さまが乗っていない場合でも、チャイルドシートのタングはバックルから外しておかない。
- ・お子さまにチャイルドシートの取り付けや、操作をさせない。
- ・チャイルドシートに重量物を載せない。
- ・砂やほこりの多い場所で使用するとベースなど可動部分に詰まり故障の原因になります。
- ・本体やパッド類、付属部品の洗浄にはシンナーなどの溶剤を使用しない。
- ・本体に貼り付けられたシールは、はがさない。
- ・屋外に放置し、雨などにさらさない。
- ・チャイルドシートを周囲のものにぶつけない。

※本製品を専用ベース(別売)に取り付けた状態での内容も含まれています。

## 緊急時のお子さまの降ろしかた


### 緊急の時はあわてずに…

- ①バックルの解除ボタンを押し、タングを外す。
- ②肩ハーネスをお子さまから外す。
- ③お子さまをチャイルドシートから降ろす。
- ④安全な場所へ避難する。

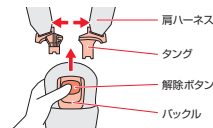

### バックルからタングが抜けない時は…

- チャイルドシートの肩ハーネスをシートベルトカッター(市販品)などで切り、お子さまを降ろす。

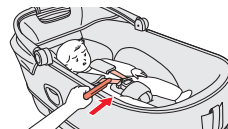

・お子さまの降ろしかたの詳細は、対象製品の取扱説明書を参照ください。

# 専用ベースへの取り付けかた／取り外しかた

- ・本製品は専用ベース(別売)に横向きに取り付けてご使用ください。
- ・お子さまの頭が車内側、お子さまの足がドア側に向くように専用ベースと本製品を取り付けてください。
- ・専用ベースの車の座席への“取り付けかた”や“取り外しかた”は、専用ベースの取扱説明書をお読みください。
- ・本書及び専用ベースの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 〈専用ベースについて〉

本製品を取り付けることができる専用ベースは、弊社製の下記製品のみです。

ブランド名：Aprica



製品名：Travel System Base

認証番号：R129-030556

専用ベースについてはモジュールラベルにも記載しておりますので、ご確認のうえご使用ください。ご不明点などございましたら、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。



・本製品を専用ベース以外の製品に取り付けて使用しない。**大変危険です。**

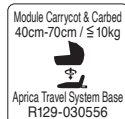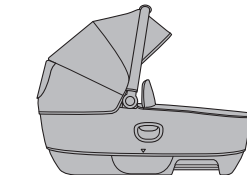


モジュールラベル

本製品情報  
・製品名  
・お子さまの条件

専用ベース情報  
・ブランド名  
・製品名  
・認証番号


## 〈横向きに取り付ける〉

- ①専用ベースの回転インジケーターが「緑色」になっていることを確認する。
- ②本製品の底面の取り付けバーを専用ベースの取り付け位置に合わせ、「カチッ」と音がするまで押し込む。
- ③専用ベースの取り付けインジケーターが「緑色」になっていることを確認する。
- ④ハンドルをポジション①にする。(P21参照)

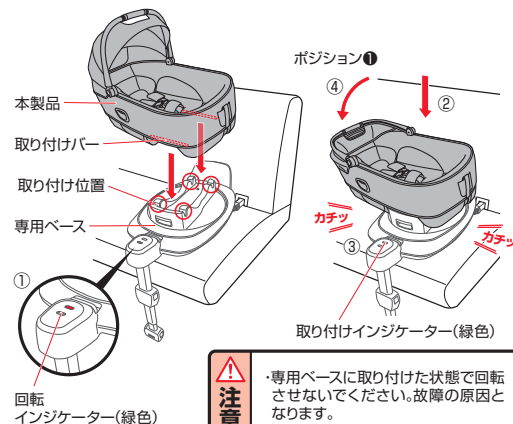

## 〈取り外す〉


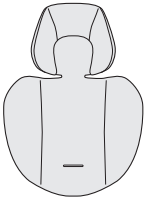
- ①専用ベースの回転インジケーターが「緑色」になっていることを確認する。
- ②ハンドルをポジション④にする。
- ③専用ベースの左右いずれかの取り外しレバーを引き上げ、本製品のハンドルを持ってまっすぐ引き上げる。

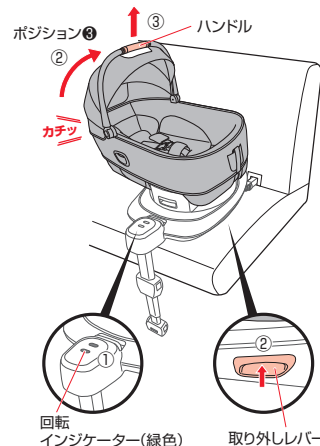

取り付け・取り外し

# パッドの使いかた

・お子さまの発育状況により下記の表を参考に使用してください。

	肩パッド	マモールクッション
<p>○:必ず取り付けてください。</p> <p>⊘:必ず取り外してください。</p>		
身長が40cm～60cm以下	○	○
身長が60cmを超えて～70cmまで	○	⊘



・本製品のいかなる部品もお子さまの遊び道具として使用させない。  
・取り外したパッド類はトランクルームやカーゴルームに保管し、車内に保管しない。**思わぬ重傷を負う可能性があります。**



・パッド類を強く折り曲げたり、刃物などで切ったりしないでください。  
・パッド類を本書に記載されている以外の目的で使用しないでください。


1

## ＜肩パッドの取り付け・取り外し＞

ホックをとめる。(2カ所)

取り付け後は肩パッドを引っ張り確実に取り付けられていることを確認する。

取り外しは逆の手順で行ってください。

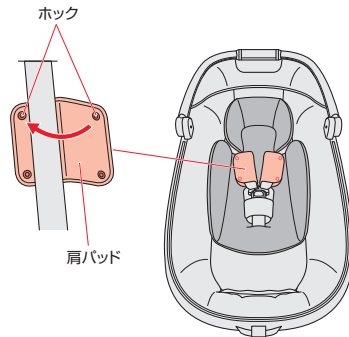


2

## ＜マモールクッションの取り付け・取り外し＞

①バックルの解除ボタンを押し、タングを外す。

②股ハーネスをマモールクッションの股ハーネス通し穴に通す。

③股ハーネスカバーを股ハーネスに通す。  
取り外しは逆の手順で行ってください。

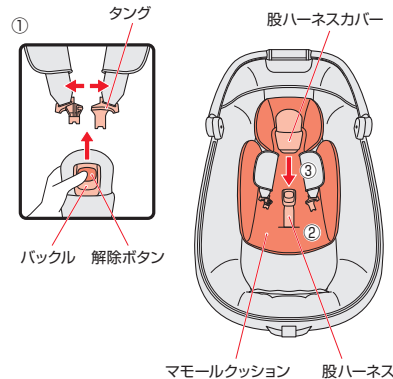

各部の使いかた

# 日除けの使いかた


- ・日除けは、日差しや部屋の明かりを防ぎたい時にお使いください。
- ・ハンドル位置により、3段階に調節できます。

## 〈日除け(ハンドル位置)の調節のしかた〉

- ①ハンドルの回転ボタン(左右)を同時に押しながら、
- ②ハンドルを前後に回転させる。

- ③回転ボタンが元の位置に戻り、ハンドルがロックされていることを確認する。

※ポジション①は、ハンドルはロックされません。

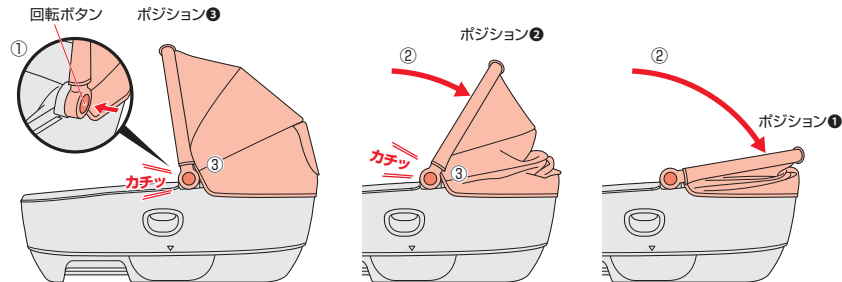


・ハンドル操作時は、手、指などを挟まないように注意する。**思わぬけがを負う可能性があります。**  
・操作時には、お子さまを近づけない。



・本製品を専用ベースに取り付けた状態でハンドルに過剰な負荷をかけないでください。**白化、破損のおそれがあります。**


## 〈エキストラシェードの使いかた〉

- ・エキストラシェードを内側から矢印の方向に開く。

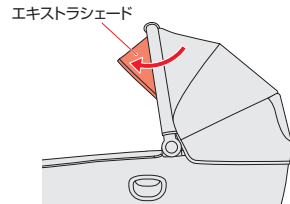


## 〈窓カバーの使いかた〉

- ・窓からお子さまの様子を見ることができます。

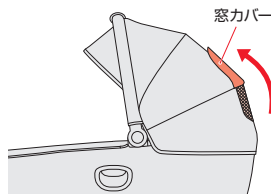

## 〈日除けの取り外しかた〉

- ①ハンドルをポジション③にする。
  - ②ハンドル内側のファスナーを開く。(左右)
  - ③日除け下側のファスナーを開く。
  - ④日除け横側の面ファスナーを外す。(左右)
  - ⑤日除けを取り外す。
- ・取り付けは逆の手順で行ってください。

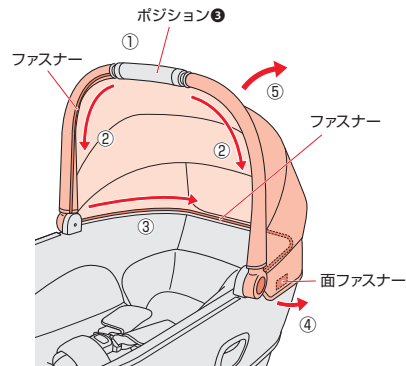


# お子さまの乗せかた

1

### <本製品の取り付け状態を確認する>


- ・本製品が専用ベースに横向きにしっかりと取り付けられていること。
- ・専用ベースの取り付けインジケーター、回転インジケーターが「緑色」になっていること。
- ・ハンドルがポジション①になっていること。

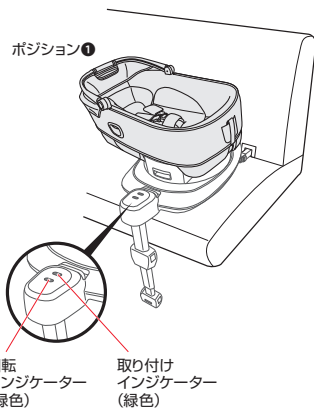

2

### <肩ハーネスをゆるめる>


- ①調節ベルトを取り出し、調節レバーを押す。
- ②調節レバーを押したまま左右の肩ハーネスを手前に引き、ゆるめる。  
(肩パッドより下の肩ハーネスを引く。)

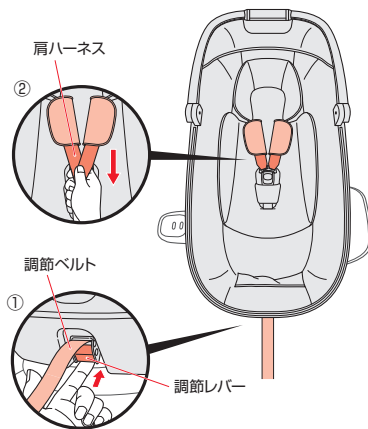

3

### <タンクを外し、お子さまを乗せる>

- ①バックルの解除ボタンを押し、タンクを外す。
- ②肩ハーネスがねじれないように、左右のタンクをタンクホルダーに入れる。
- ③お子さまを乗せ、お子さまのお尻が股ハーネスに乗っていないことを確認する。

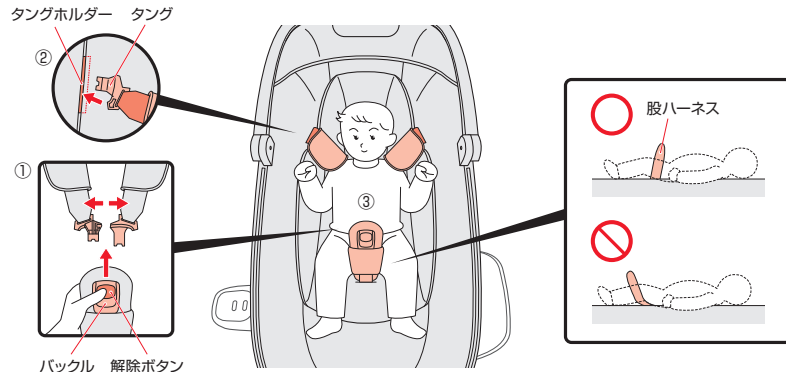

注意


・日差しにより、本体が熱くなることがありますのでご注意ください。

## お子さまの乗せかた

4

### 〈タングを差し込む〉

左右のタングを組み合わせ、「カチッ」とバックルに固定されるまで差し込み、しっかりと固定されていることを確認する。

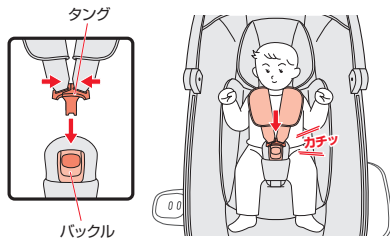

危険

・タングをバックルに差し込む時、「カチッ」と音がせず、しっかりと固定されない場合は使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。


警告

・タングをバックルに差し込む時は、指や手を挟まないように注意する。けがをするおそれがあります。  
・バックルに水やジュース、食べこぼし、泥水、ゴミが入った場合は使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。

5

### 〈肩ハーネスを短く調節する〉

- ①調節ベルトを引き、肩ハーネスを締める。  
・お子さまの体格に合わせて調節してください。
- ②左右の肩パッドをマモールクッションの手前に引き出し、お子さまの首に当たる位置に調節する。
- ③調節ベルトを折りたたんで調節ベルト収納ポケットに収納する。

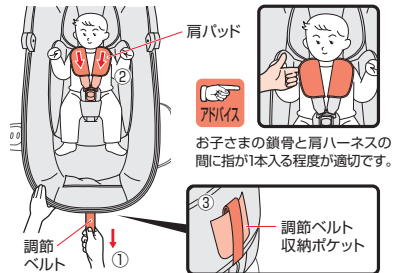

警告

・肩ハーネスが肩にかかっていない状態で使用しない。  
・肩ハーネスは、ねじれたり、ゆるんだ状態で使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。




## お子さまを乗せた後の確認 〈お子さまを乗せた後に必ず確認する。〉

・正しくできていない場合は、もう一度P23～P25の手順をやり直してください。

肩ハーネスがお子さまの肩にかかっていること。

肩ハーネスにねじれやゆるみがないこと。

専用ベースの回転インジケータが「緑色」になっていること。

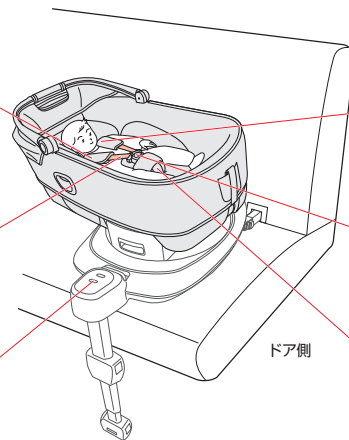

肩パッドがお子さまの首に当たる位置に調節されていること。

タングをバックルに「カチッ」と音がするまで差し込み、しっかりと固定されていること。

お子さまを座席に深く座らせ、お子さまのお尻が股ハーネスに乗っていないこと。

ドア側

## ベビーキャリーとして使用

- ・本製品は、車への乗せ降ろしなどお子さまを乗せたまま持ち運べるベビーキャリーとして使用することもできます。
- ・パッドの使いかたはP19～P20を参照してください。
- ・ハンドルの使いかたはP21を参照してください。
- ・お子さまの乗せかたはP23～P25を参照してください。

**⚠ 危險**

誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

- ・条件を満たしていないお子さまには使用しない。**衝突などの際に充分性能を発揮できません。**  
 ・(P7「本製品の使いかた／お子さまの条件」参照)

**警告**


**誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。**

- ・弊社指定アクセサリ以外のものを使用しない。
- ・お子さまを乗せる時は、必ず肩ハーネスを装着し、タングとバックルを固定する。
- ・ハンドルを肩に掛けて持ち運ばない。**お子さまが落下したり、使用者が転倒してけがをするおそれがあります。**
- ・階段、段差、坂道など段差のある場所でぶつけないよう充分に注意する。**お子さまが落下したり、使用者が転倒してけがをするおそれがあります。**
- ・本製品をテーブル以外のすなど、落下する危険性がある場所に置かない。**落下するおそれがあります。**
- ・ハンドルポジション③で必ず持ち運び。**ハンドル位置が変わり、お子さまが落下するおそれがあります。**
- ・ハーネスや調節ベルトを持って持ち運びをしない。**ハーネスなどが破損し、お子さまが落下するおそれがあります。**
- ・本製品を専用ベースに取り付けた状態で持ち運びしない。**製品が破損し、お子さまが落下するおそれがあります。**


## 持ちかた

- ①ハンドルをポジション③にする。(P21参照)  
②ハンドルがロックされていることを確認する。

〈本製品のみを持つ場合〉

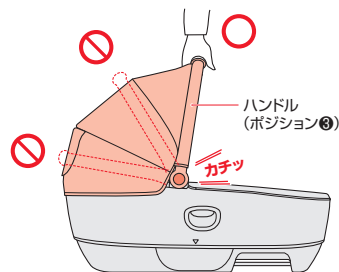

### 〈お子さまを乗せて持つ場合〉

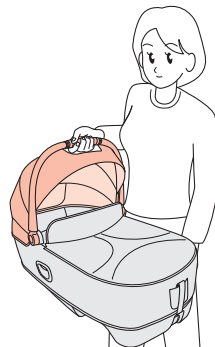

 **警告**

- ・ハンドルと本体を必ず両手で支える。

# シートカバーの取り外しかた

・シートカバーの取り付けは逆の手順で行ってください。

## ＜フットカバーを取り外す＞

①ファスナーを開き、フットカバーを取り外す。

## ＜肩パッド、股ハーネスカバーを取り外す＞


②バックルの解除ボタンを押し、タングを外す。

③肩パッドのホックを外し肩パッドを取り外す。

④股ハーネスカバーのゴムにバックルを通し、股ハーネスから抜き取る。

## ＜シートクッションを取り外す＞

⑤シートクッションを肩ハーネス、股ハーネスから抜き取る。

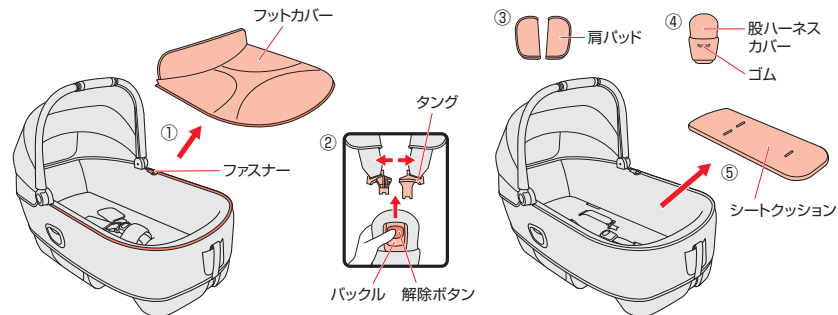

・ファスナーの開閉時は手、指などを挟まないように注意する。  
・シートカバー、シートクッション、股ハーネスカバーを取り外した状態で使用しない。  
衝突などの際に充分性能を発揮できません。


## ＜シートカバーを取り外す＞

⑥調節ベルトを調節ベルト収納ポケットから取り出す。

⑦フックを下側に引っ張り、フック止めから外す。(6カ所)


⑧シートカバーのファスナーを開く。

⑨日除け下側のファスナーを開く。

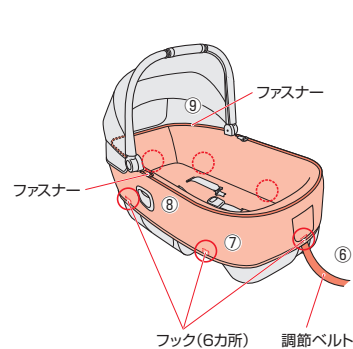


⑩ハンドル下部のゴムをフックから外す。(左右)

⑪シートカバー(上側)を股ハーネス、肩ハーネスから抜き取る。

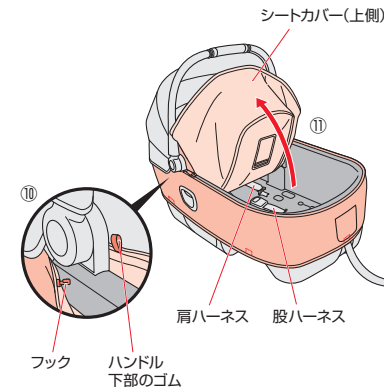


## シートカバーの取り外しかた

- ⑫シートカバー(下側)を足元側から取り外し、  
⑬取り外しレバー(ベビーカー専用アタッチメント)から  
抜き取る。

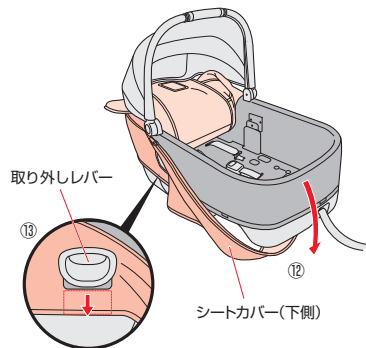

- ⑭シートカバーを取り外す。

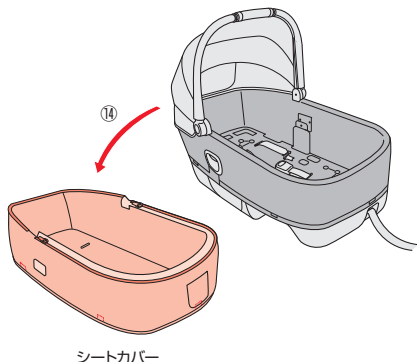

## お手入れ／保管／廃棄のしかた

### 〈シートカバー、フットカバー、マモールクッション、 肩パッド、股ハーネスカバー、シートクッション、 日除け、メッシュカバーの洗濯〉



※ねじり又は絞り禁止



・他のものと一緒に洗濯しないでください。  
色移り(移染)のおそれがあります。

### 〈樹脂部分、ハーネスのお手入れ〉

- 〈樹脂部分にほこりなどが吸着した場合〉  
・タオルなどで乾拭きしてください。  
・リクライニングレバーや回転レバー付近にゴミがつかまらないよう  
にこまめに掃除機などでゴミを吸い取ってください。

### 〈水溶性の汚れ(果汁、ヨダレ、オシッコなど)の場合〉

- ・40℃前後のお湯にタオルを浸し、軽く絞って拭き取ってください。  
・ハーネス、パッド類は日陰で乾燥させてください。

### 〈非水溶性の汚れ(牛乳、油脂、マヨネーズなど)の場合〉

- ・40℃前後のお湯に中性洗剤を溶かし、スポンジを浸し、軽く絞  
って汚れた部分を軽くこすります。その後、水又は温水にタオル  
を浸し、軽く絞って充分に中性洗剤を拭き取ってください。  
・ハーネスは日陰で乾燥させてください。



・本製品やパッド類、付属部品の洗浄にはシンナーなど  
の溶剤を使用しないでください。変色、変形、劣化の  
おそれがあります。

### 〈保管するときは〉

- ・本装置を湿気のないポリ袋などに入れ、直接日光に当たらな  
い、冷暗所に保管してください。



・屋外に放置し、雨などにさらさないでください。  
劣化などにより、十分な性能を発揮できないおそれ  
があります。

### 〈廃棄するときは〉

- ・事故や落下などにより強い衝撃を受けた製品には、本装置に  
「事故品」と油性ペンで目立つところに記入し再利用を防止し  
てください。  
・地球環境のため、不要になった場合は、お住まいの自治体の  
指示に従い処分、廃棄してください。

## 困ったときには 〈解決しない場合は弊社お客様サポートセンターに連絡してください。〉

### 〈ご使用前に困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
梱包箱の内容物に不足や間違いがある。	弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。 (P36「アフターサービスについての連絡先」参照)
本製品をご使用になる車に、取り付け可能か判らない。	本製品は、車の取扱説明書に次の表示がある座席に取り付けが可能です。 ・ISOFIX対応 ただし、ISOFIX対応の表記があっても全ての車に取り付けられるものではありません。 座席の条件(P9～P12参照)や車種適合表をご確認ください。
車のどの座席に取り付けられれば良いのか判らない。	・車種適合表につきましては、 アプリカホームページ「 <a href="https://www.aprica.jp/">https://www.aprica.jp/</a> 」で最新版をご覧ください。



### 〈専用ベースへの取り付けで困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
取り付けできない。	本製品と専用ベースの間に調節ベルトなどを挟み込んでいる場合は取り除いてください。 (P18「専用ベースの取り付けかた」参照)

### 〈お子さまの乗せかたで困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
肩ハーネスを最も引き出した状態で、お子さまに肩ハーネスを通してバックルにタングが差し込めない。	車内の温度を調節し、厚手の上着は脱がせてください。  お子さまのお尻が股ハーネスに乗っている場合は正しく乗せ直してください。 (P24「お子さまの乗せかた」参照)
肩ハーネスの左右の張りに大きな差がある。	左右の肩ハーネスのどちらかがゆるく感じる場合は、お子さまの腰の位置を中央に戻してハーネス調節ベルトを引き、肩ハーネスをしめなおしてください。

# 保証について

## 〈保証期間とアフターサービス〉

### ・アフターサービスについて

ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生じた場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号をご確認のうえ弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

・保証期間中(購入日より1年間です。)に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します  
ただし、お預かりした製品を確認した結果、弊社にて修理ができないと判断した場合は製品交換とさせていただきます。


・ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。(修理箇所の保証期間は1カ月です。)  
また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこともあります。  
(部品の保有期間は、製造中止後3年間です。)

・お問い合わせの際は、スムーズな対応が行えますよう、  
**品名・品番・ロット番号**を必ずお伝えください。

・メッシュカバーを取り外して確認してください。  
確認後は、メッシュカバーを元の状態に戻してください。



・メッシュカバーを取り外して使用しない。

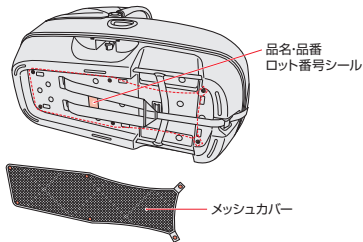

## アフターサービスについての連絡先

### ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〈電話連絡先〉

ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL **0120-415-814**

携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL **0570-004-155**

受付時間: AM10:00~PM5:00(土、日、祝日、弊社所定休日を除く)

お買い上げ時レシート  
貼り付け位置

・お問い合わせの際に、スムーズな対応が行えますよう、お買い上げ時のレシート(領収書)を貼り付けてください。

# MEMO