

ジュニアシート

エアライド

Air Ride
エアライド

取扱説明書／保証書

〈お願い〉

〈重 要〉 ご使用の前にお客様情報を登録してください。

弊社では、万一お買い上げいただいた製品に問題があることが判明してリコールを実施する場合に、直接その内容をお知らせするために、お客様登録システムを導入しております。
安心してチャイルドシートをご使用いただくために、お買い上げ日より一ヶ月以内に必ず登録をお願い致します。

弊社ホームページ <https://www.aprica.jp/>

- 本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- 本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- 製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合もありますので、あしからずご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814
携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155
受付時間：AM10:00～PM5:00(土、日、祝日、弊社所定休日を除く)


UN ECE-R44/04適合
汎用型グループⅡ、グループⅢ、15kgから36kgまで

ご使用前に

ジュニアシートモード

ブースターシートモード

その他

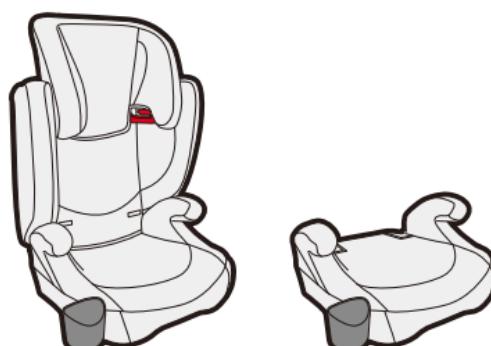

もくじ

もくじ

ご使用前に

ジュニアシートについて	2
保護者の方へのアドバイス	2
本書の表示について	2
本書の見かた	3
各部のなまえ	5
お子さまの条件	9
座席の条件	11
シートベルトの条件	13
ご使用上の注意	15
組み立て方法	19
ドリンクホルダーの使いかた	21
取り付け準備	22

ジュニアシートモード

車への取り付けかた	23
お子さまの乗せかた	25
使用時の確認	27

ブースターシートモード

背もたれの取り外しかた	28
肩ベルト調節ストラップの使いかた	29
車への取り付けかた	31
お子さまの乗せかた	32
使用時の確認	33
ジュニアシートモードへの戻しかた	34

お手入れ

シートカバーの取り外しかた	35
お手入れ／保管・廃棄のしかた	37
困ったときに	38
保証について	40
アフターサービスについての連絡先	41
保証書	42

ご使用前に

ジュニアシートについて

- ・ジュニアシートはシートベルトで自動車の座席に固定して使用し、自動車事故などの際に、お子さまの傷害を軽減しますが必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。
- ・日本国内及び、UN ECE規則を批准している国での使用は可能です。保証については日本国内においてのみ有効です。
- ・本書に説明されている方法以外で使用しないでください。衝突などの際に充分な性能を発揮することが出来ないおそれがあります。

〈中古品のご使用について〉

- ・前の使用者の使用履歴が分からない場合や、使用状態が不明な製品をご使用になることはできません。特に事故歴の不明な場合はご使用になれます。
- ・クラック(ひび割れ)や大きなキズ、留め金部のゆるみなどがある場合は、ご使用になれない。事故などにより強い衝撃が加わった可能性があります。


本書の表示について

- ・「危険」、「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度の大きさにより区分したものです。大変重要な内容ですので、必ずお守りください。

表 示	表 示 の 内 容
危険	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。
警告	誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
注意	誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

保護者の方へのアドバイス

- ・お子さんにジュニアシートの使用を習慣にしてください。
- ・長距離を走る場合は、1時間おきに休憩をとり、お子さまをシートから降ろしてあげてください。また、発達段階にあった姿勢をとってあげることも大切です。
- ・開梱後は本書をよくお読みのうえ各動作確認をおこなってください。また、安心してご使用いただくため、取り付け後は定期的に各動作確認をおこなってください。本書通りに操作できない場合、弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)までお問合せください。



製品の取扱いにおける禁止行為です。



製品の取り扱いで知っておくと便利な
内容です。

本書の見かた

・必ずお読みください。

ご使用前に確認

P2～P10

車の座席、シートベルトを確認

P11～P14

ご使用上の注意

P15～P18

組み立て方法

P19～P22

各モードの使い方

P23～P33

グループⅡ <ジュニアシートモード> 背もたれ使用

お子さまの条件

体重: 15kgから25kgまで



P23～P27

- (1)車への取り付けかた
(2)お子さまの乗せかた
(3)使用時の確認

グループⅢ <ブースターシートモード> 座面のみ使用

お子さまの条件

体重: 22kgから36kgまで




P28～P33

- (1)背もたれの取り外しかた
(2)肩ベルト調節ストラップの
使いかた
(3)車への取り付けかた
(4)お子さまの乗せかた
(5)使用時の確認


各部のなまえ

〈梱包内容〉

- ・ご使用前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

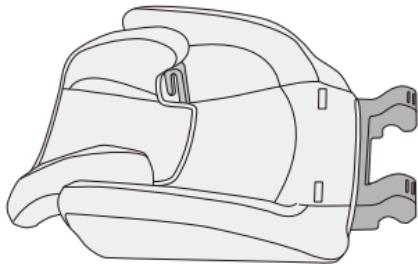

背もたれ

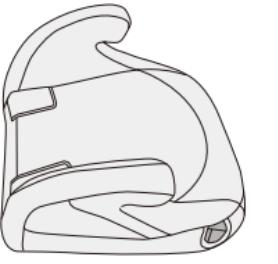

座面

〈重 要〉ご使用の前に、お客様情報登録のお願い

弊社では、万一お買い上げいただいた製品に問題があることが判明してリコールを実施する場合に、直接その内容をお知らせするために、お客様登録システムを導入しております。安心してジュニアシートをご使用いただくために、お買い上げ日より一ヶ月以内に必ず登録をお願い致します。

弊社ホームページ <https://www.aprica.jp/>

お客様情報登録



QRコード

〈付属品〉



ドリンクホルダー
(P21参照)




肩ベルト調節ストラップ
(P29参照)
(取扱説明書収納ポケットに保管してください。)




取扱説明書 (本書)
(取扱説明書収納ポケットに保管してください。)

〈本体正面〉

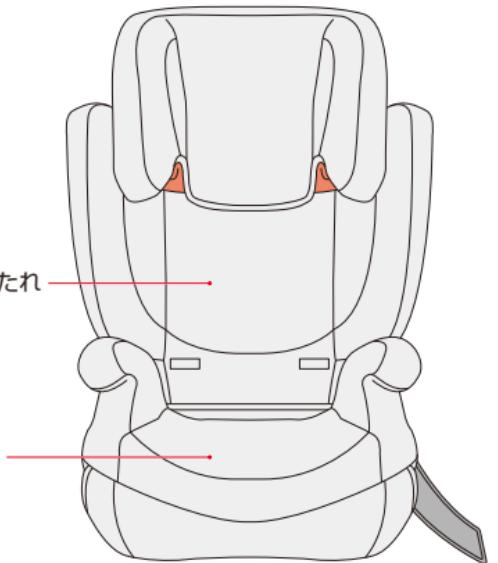


〈本体側面〉

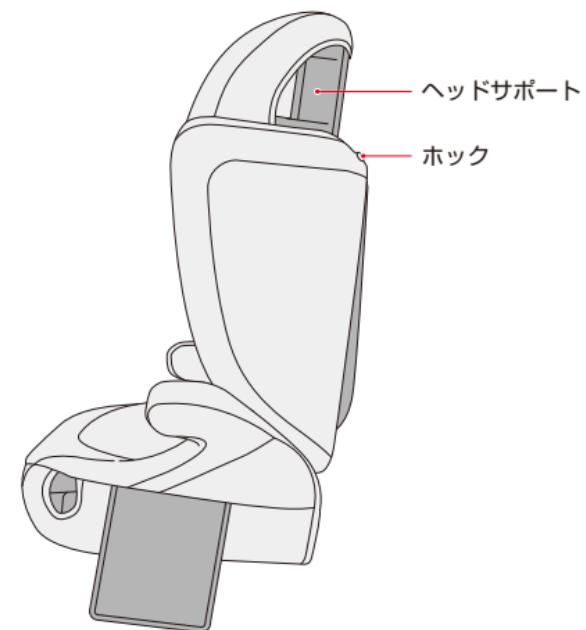


各部のなまえ

〈本体正面〉

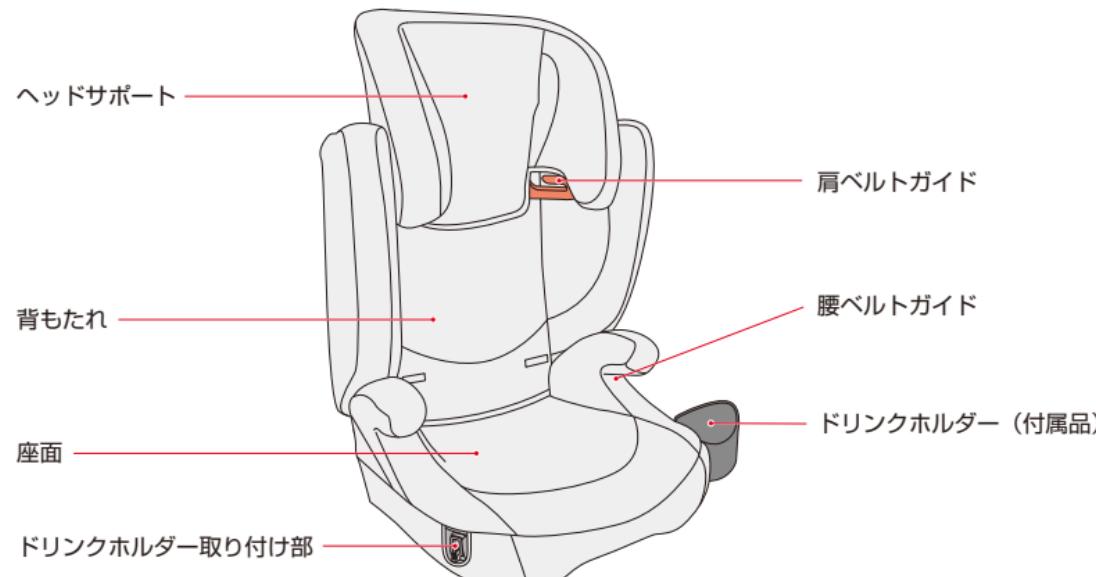

〈本体背面〉

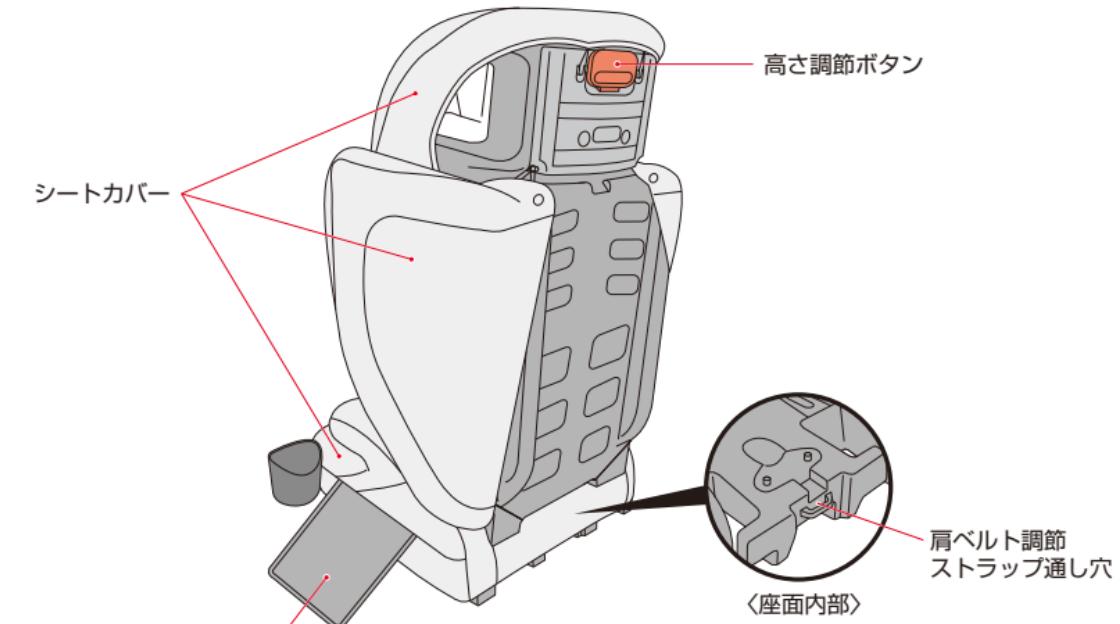

警告

取扱説明書収納ポケット

※本書（取扱説明書）と肩ベルト調節ストラップは取扱説明書収納ポケットに常備してください。

- ・取扱説明書収納ポケットを座面の下敷きにした状態で使用しない。

お子さまの条件

- 下記の条件を満たさないお子さまには絶対使用しないでください。
- 参考年齢と参考身長は目安です。お子さまの体重に合わせてご使用ください。



危
険

・条件を満たしていないお子さまには使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。

お子さまの体重にあわせて、2通りの使いかたがあります。

体重15kgから25kgまで

参考年齢：3歳頃から7歳頃
参考身長：95～120cm

グループII

〈ジュニアシートモード〉

〈背もたれを使用〉

- シートベルトでお子さまをホールドする。



体重22kgから36kgまで

参考年齢：7歳頃から11歳頃
参考身長：120～145cm

グループIII

〈ブースターシートモード〉

〈座面のみを使用〉

- 背もたれを外して、シートベルトでお子さまをホールドする。
- 肩ベルト調節ストラップ使用。



座席の条件

●本製品は「汎用」幼児拘束装置です。車で一般的に使用するものとして、UN ECE-R44/04改訂シリーズに基づいて認可されており、一部を除いて大抵の車に取り付けることができます。

●車の取扱説明書に当該車両がこの年齢層向けの「汎用」幼児拘束装置を搭載できると明記されていれば、本製品が正しく取り付けられると考えられます。

〈お奨めする取り付け座席〉



- ・お子さまの安全を最優先に考えジュニアシートは、2列目以後の座席に取り付けることをお奨めします。

〈サイドエアバッグが装備された座席に取り付ける場合の注意〉

- ・サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみの座席には使用できますが、車の取扱説明書にジュニアシートの使用に関する記載がある場合は指示に従ってください。

〈やむを得ず前席に取り付ける場合の注意〉

- ・座席をいちばん後ろまで移動（スライド）させ、フロントエアバッグが作動した際の影響ができるだけ少なくなるようにします。

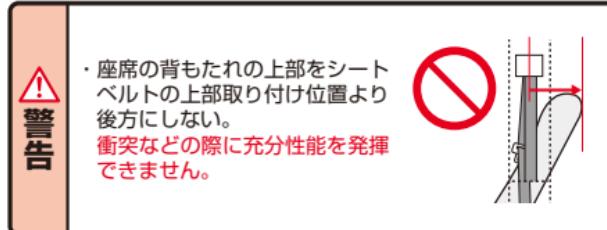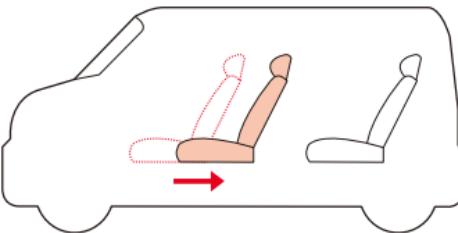

〈取り付けできない座席〉



- ・車のヘッドレストが外せず、座席の背もたれとジュニアシートが接触しない座席。



- ・進行方向に対して横向き及び後向きの座席。



- ・ピラーなどに接触して、正しく取り付けできない座席。



- ・極端に奥行きが短い座席。
(補助席や幼児専用座席)



- ・座面のフラット面が極端に狭く正しく取り付けができない座席。
(極端なバケットシート、スポーツ車、レース車、補助座席、幼児専用座席、市販座席に取り替えられた車両など)


シートベルトの条件

- 本製品は、UN ECE-R16または他の同等の基準に基づいて認可された自動車3点式/リトラクター付きシートベルトを装備した車に限り使用できます。


シートベルトの種類		特 徴	取り付け上の注意点
3点式シートベルト	ELR付シートベルト (緊急ロック式巻取装置付)	通常はシートベルトが肩側の取り付け部から自由に出し入れでき、急ブレーキや衝突などの時だけロックされる。	シートベルトをゆるやかに引き出し使用すること。
	ALR/ELR付シートベルト (チャイルドロック機構付)	シートベルトを全て引き出すと、入る方向にしか動かなくなる機構付です。全て巻き取るとロックが解除されます。	ALR/ELR(チャイルドロック機構付)のシートベルトの場合は、ロックがかかるとシートベルトを引き出せなくなります。この場合、シートベルトを全てもどすと、ジュニアシート固定機構が解除されます。
	その他	上記に当てはまらないシートベルト。	本製品は、ご使用できません。

シートベルトバックルの正しい位置

- シートベルトバックルの位置は、ジュニアシートの安定性に影響を及ぼす可能性があります。シートベルトバックルの位置によっては、衝突などの際に充分性能を発揮できません。
- 右図のように、バックルが製品に干渉しバックル側のベルトにたるみが生じる場合は本製品はそのシートベルト及び車両ではご使用になれません。ご不明な方は、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。（P41参照）

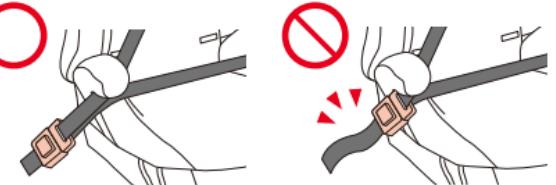

取り付けできない座席

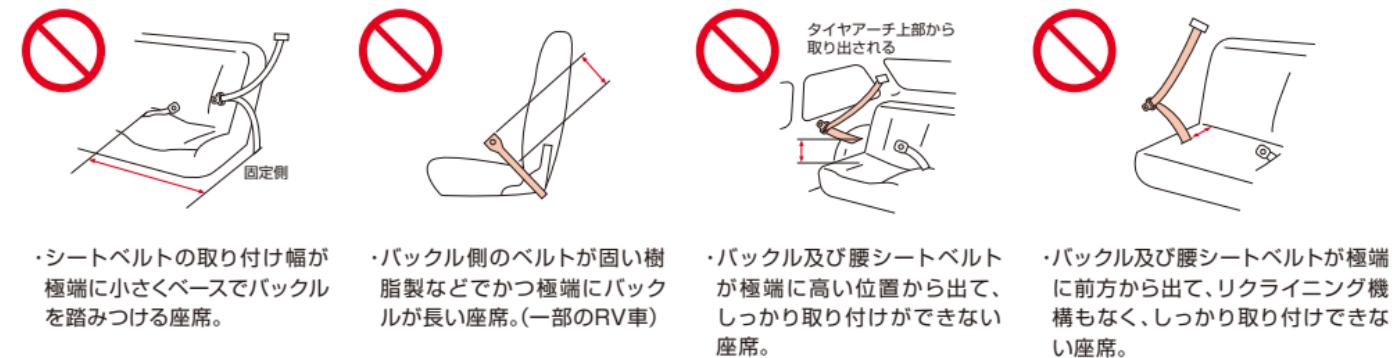

ご使用前に



ご使用上の注意



誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

・体重15kg未満及び36kgを超えるお子さまには使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。



・ジュニアシートが確実に固定できない座席では使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・ジュニアシートの固定が不完全でシートベルトに"ゆるみ"がある場合は使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・シートベルトに損傷がある座席には取り付けない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



・シートベルトのバックルを解除した状態で使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・お子さまが立ったり、中腰、正座をした状態では使用しない。
衝突の際に充分性能が発揮できません。



・ジュニアシートを本書及び、本体表示の説明以外の方法で取り付けない。
製品の機能が充分発揮されないだけなく危険です。

ご使用上の注意



誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・お子さまをジュニアシートに乗せたまま一人で車内に残さない。
- ・お子さまを一人で車内に残さない。
- ・同時に二人以上で使用しない。
- ・緊急時の脱出の妨げになる座席にはジュニアシートを取り付けない。
(例:片側スライドドアのドア側座席など)
- ・ジュニアシートの底面にクッション、座布団などを敷かない。
- ・お子さまの耳の上端部が本製品の上端部より上に出る場合は使用しない。
- ・ブースターシートモードで、お子さまの耳の上端部が車のシートの上端部、または、ヘッドレストの上端部より上に出る場合は使用しない。
- ・バックルに水やジュース、食べこぼし、泥水、ゴミなどが入りタングが差し込みにくいなどの異常を感じた場合は本製品を使用しない。
- ・可動部に水やジュース、食べこぼし、泥水、ゴミなどが入り操作ができない場合は使用しない。
- ・事故や落下などによる強い衝撃が加わった後は使用しない。
- ・本製品のネジやナットを取り外したり、分解、改造、及び指定部品以外の交換はしない。

- ・シートカバーやクッション材を外したり、他のものと交換したり、破れた状態で使用しない。
- ・弊社指定アクセサリー以外のものを使用しない。
- ・本製品のいかなる部品もお子さまの遊び道具として使用させない。
- ・保護者、介添者などが椅子など腰掛けとして使用しない。
- ・梱包袋はお子さまがかぶらないよう放置しない。
- ・本製品の部品が破損した状態で使用しない。
- ・固定していないジュニアシートを車内に置かない。また、衝突の際に傷害の原因になるおそれのある荷物などは車内に置かない。
- ・取り外した背もたれはトランクルームやカーゴルームに保管し、座席などの乗車空間に放置しない。
- ・背もたれのみで使用しない。
- ・極端な厚着や、防寒具の上からシートベルトを装着した場合、シートベルトのゆるみの原因となることがあります。寒さ対策はシートベルトを装着した上から行ってください。



誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

- ・ジュニアシートを直射日光にさらさない。
本体や金属部分などが熱くなり、やけどのおそれがあります。
- ・可動式シートまたは、車のドアにジュニアシートの剛性部分やプラスチック部分を挟まない。
- ・ジュニアシートがシフトレバーやパーキングブレーキなどの操作に支障をきたす座席には取り付けない。
- ・火などの近くに放置したり、長時間屋外に放置しない。
- ・通常の椅子として使用しない。
- ・お子さまにジュニアシートの取り付けや、操作をさせない。
- ・ジュニアシートに重量物をのせない。
- ・砂やほこりの多い場所で使用すると可動部分に詰まり故障の原因になります。
- ・本体や、付属部品の洗浄にはシンナーなどの溶剤を使用しない。
- ・本体に貼り付けられたシールは、はがさない。
- ・屋外に放置し、雨などにさらさない。

緊急時のお子さまの降ろしかた

緊急の時はあわてずに…

- ①車のシートベルトのバックルを外す。
- ②お子さまをジュニアシートから降ろす。
- ③安全な場所へ避難する。



バックルからタングが抜けない時は…


- 車のシートベルトをシートベルトカッター(市販品)などで切り、お子さまを降ろす。



組み立て方法


・組み立て作業は、広く平らな場所で行ってください。

①背もたれと座面を並べる。

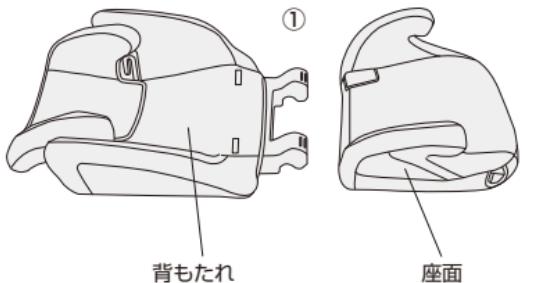

・組み立ては必ず大人が行い、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わない。

- ②座面の中央部に両ひざを乗せて体重をかける。
③ジョイントカバーの面ファスナーを外す。(左右)

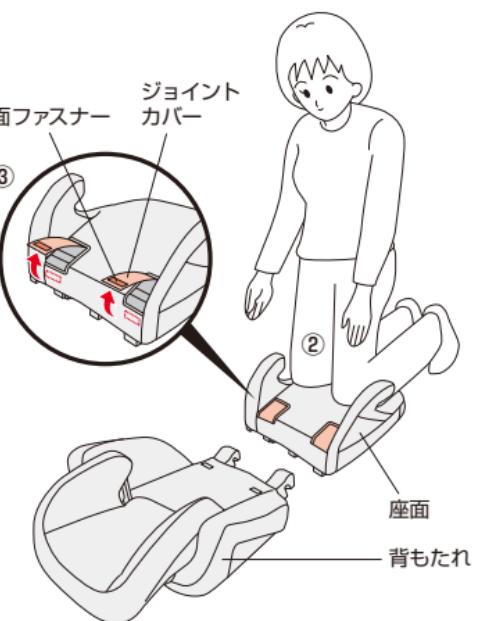

④背もたれを水平に持ち上げる。


⑤ジョイントカバーを挟み込まないようにアームを座面のジョイントに掛ける。



⑥背もたれを起こし、背もたれが確実に取り付けられていることを確認する。

・背もたれ角度は2段階に調節が可能です。(P23参照)

⑦ジョイントカバーの面ファスナーを背もたれ側のシートカバー裏側の面ファスナーにとめる。(左右)

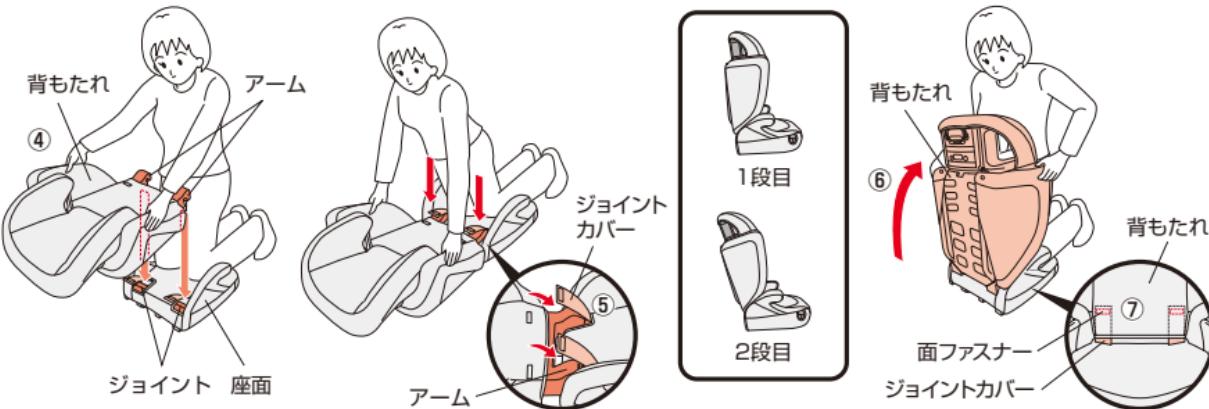

・組み立てる時に、指などを挟まないよう注意する。
・組み立てたジュニアシートを運ぶ時は、座面から背もたれが外れないよう注意する。




・背もたれ部分が斜めにならないよう注意してください。
・シートカバーやジョイントカバーを挟み込まないよう注意してください。



ドリンクホルダーの使いかた

〈取り付け〉

- ①座面のドリンクホルダー取り付け部の溝にドリンクホルダーのフックを上から差し込み、ツメにロック穴が入るまで下げる。
- ②ドリンクホルダーを引っ張り、抜けないことを確認する。

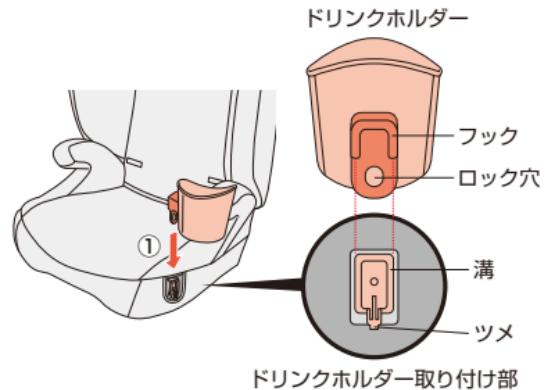


アドバイス やむを得ず、助手席にジュニアシートを取り付ける際、シフトレバーやサイドブレーキなど運転操作に支障をきたす場合は、ドリンクホルダーを取り付けない。

警告

- ドリンクホルダーに熱い飲み物を入れない。火傷をするおそれがあります。
- ドリンクホルダーに体重をかけない。

〈取り外し〉

- ①座面シート内側のドリンクホルダーのロック部を引く。
- ②ドリンクホルダーを上げて、取り外す。

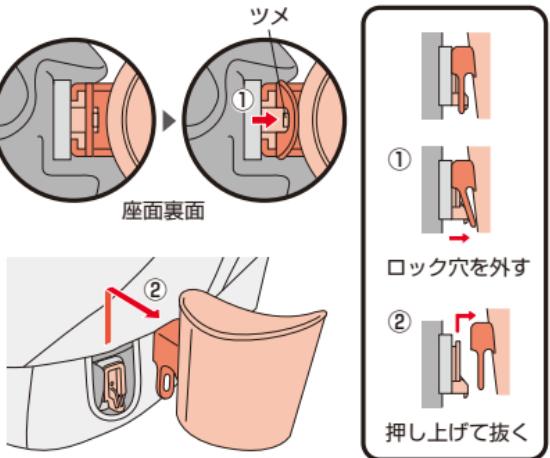

注意

- ドリンクホルダーが車のドアなどにぶつかる場合は反対側に取り付けてください。
- ドリンクホルダーをご使用になる場合は、飲み物がこぼれないよう注意してください。

取り付け準備

●お子さまの安全性を高めるために、運転席より後ろの座席に取り付けることをおすすめいたします。

●本書では、右後部座席に取り付ける場合を例として説明しています。

●車の座席形状やシートベルトの種類により、取り付け出来ない場合があります。
詳しくはP11～P14を参照してください。




・ジュニアシートが確実に固定できない座席では使用しない。




・緊急時の脱出の妨げになる座席にはジュニアシートを取り付けない。
・座席をいちばん後ろまで移動させた場合は、座席の背もたれの上部をシートベルトの上部取り付け位置より後方にしない。
衝突などの際に充分性能を発揮できません。

〈取り付け作業のスペース確保〉

- ①取り付け作業は、ドアの全開閉が可能な、広く平らな場所で行ってください。

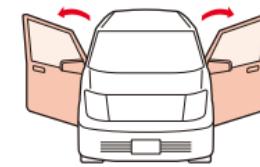

- ②作業前に前座席を倒したり、スライドさせることで車内での作業スペースを確保できます。

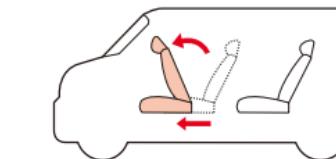

・ジュニアシートを取り付ける座席が革仕様の場合は、別売りの「シート保護マット」のご使用を推奨します。直接取り付けると革をいためるおそれがあります。なお、「シート保護マット」は革仕様以外の座席にもご使用いただけます。






ジュニアシートモード／車への取り付けかた

〈座席の準備〉・調節可能な場合のみ。

- ①車のヘッドレストを取り外す。
- ②シートベルトの高さを下げる。

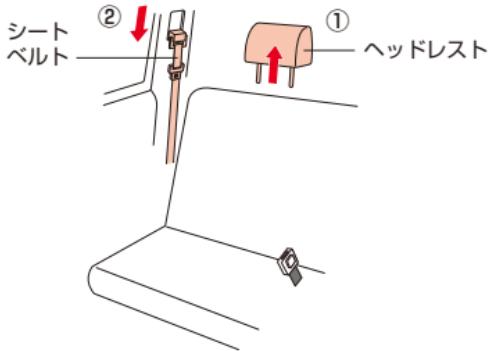


警告

- ・車のヘッドレストがジュニアシートに干渉した状態で取り付けない。ジュニアシートを確実に固定できないおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。
- ・取り外したヘッドレストを座席などの乗車空間に放置しない。衝突などの際に重傷を負うおそれがあります。

〈背もたれ角度を調節する〉

- ③ジュニアシートを座席にのせ、ジュニアシートの前部が座席からはみ出していないことを確認する。
- ④ジュニアシートの背もたれ角度(2段階)を座席に合わせて調節する。
リクライニングが可能な座席の場合は、使用したいジュニアシートの背もたれ角度に合わせ座席のリクライニングを調節する。

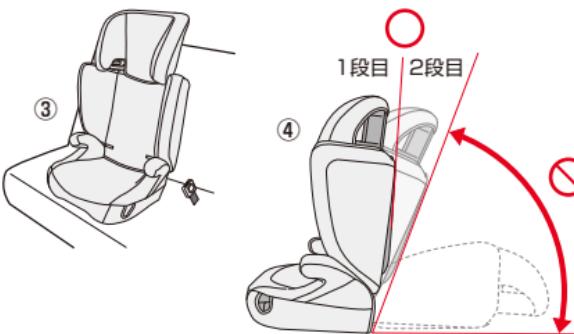


警告

- ・ジュニアシートの背もたれ角度は1段目か2段目以外では使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。

〈シートベルトをとめる〉

- ⑤高さ調節ボタンを引き上げ、ヘッドサポートを上げる。
- ⑥腰シートベルトを腰ベルトガイドに通し(左右)、肩シートベルトをバックル側のみ腰ベルトガイドに通し、タングをバックルに差し込む。
- ⑦ジュニアシートの背もたれと、車の座席の背もたれのすき間がなくなるようにジュニアシートの位置を調節する。

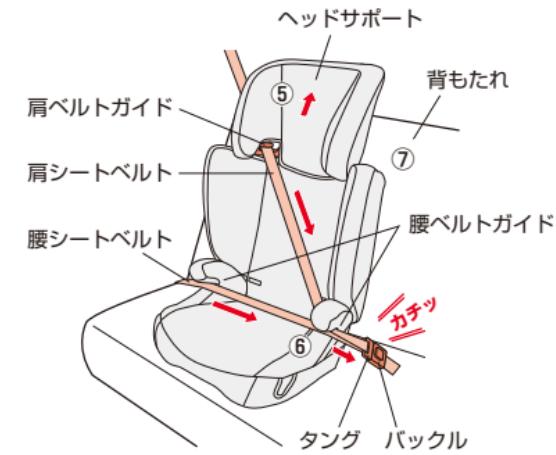

- ・お子さまが乗っていないときでも、ジュニアシートは必ずシートベルトで固定する。
急ブレーキや衝突時などの衝撃で乗員がケガをするおそれがあります。



- ・ジュニアシートの背もたれと車の座席の背もたれ、ジュニアシートの座面と車の座席の座面が離れた状態で使用しない。衝突などの際に充分性能を発揮できません。




ジュニアシートモード／お子さまの乗せかた

〈お子さまを乗せ、ヘッドサポートの高さを調節する〉

ヘッドサポートの高さは5段階に調節することができます。

- ①お子さまを座面に深く座らせる。
- ②高さ調節ボタンを引き上げて、肩ベルトガイドをお子さまの肩より少し上に調節する。
- ③ヘッドサポートがしっかりと固定されていることを確認する。

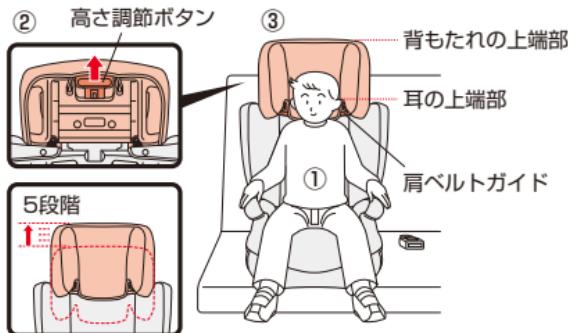


警告

- ・お子さまの耳の上端部がジュニアシートの背もたれの上端部より下になること。
- ・ヘッドサポート調節時は本体などで手、指などを挟まないよう注意する。手、指などを挟み、けがをするおそれがあります。

〈肩シートベルトを通す〉

④肩シートベルトを肩ベルトガイドに通す。

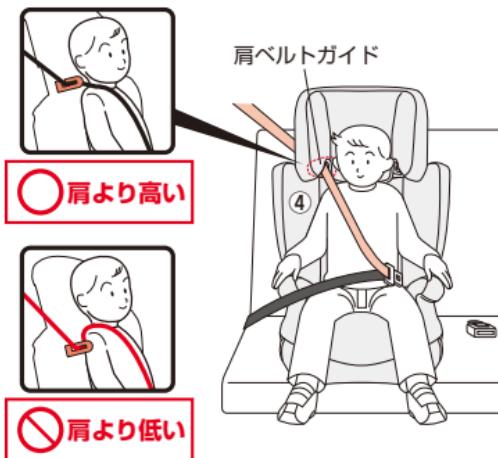

警告

- ・肩シートベルトにねじれがないこと。
- ・ご使用時にシートベルトのALR機能を作動させない。ベルトがゆるめられなくなり、窒息や重大な障害を受けるおそれがあります。

〈腰シートベルトをとめる〉

- ⑤肩シートベルトと腰シートベルトを腰ベルトガイドに通す。(左右)
- ⑥タングをバックルに差し込む。




警告

- ・腰シートベルトにねじれがないこと。

〈腰シートベルトを下げる〉

⑦腰シートベルトがお子さまの骨盤部を通るように低く下げる。

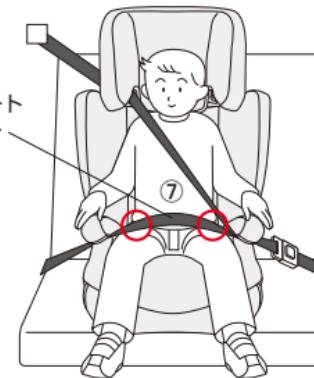




体重
15kgから
25kgまで

ジュニアシートモード／使用時の確認

・正しくできていない場合は、もう一度P24～P26の手順をやり直してください。

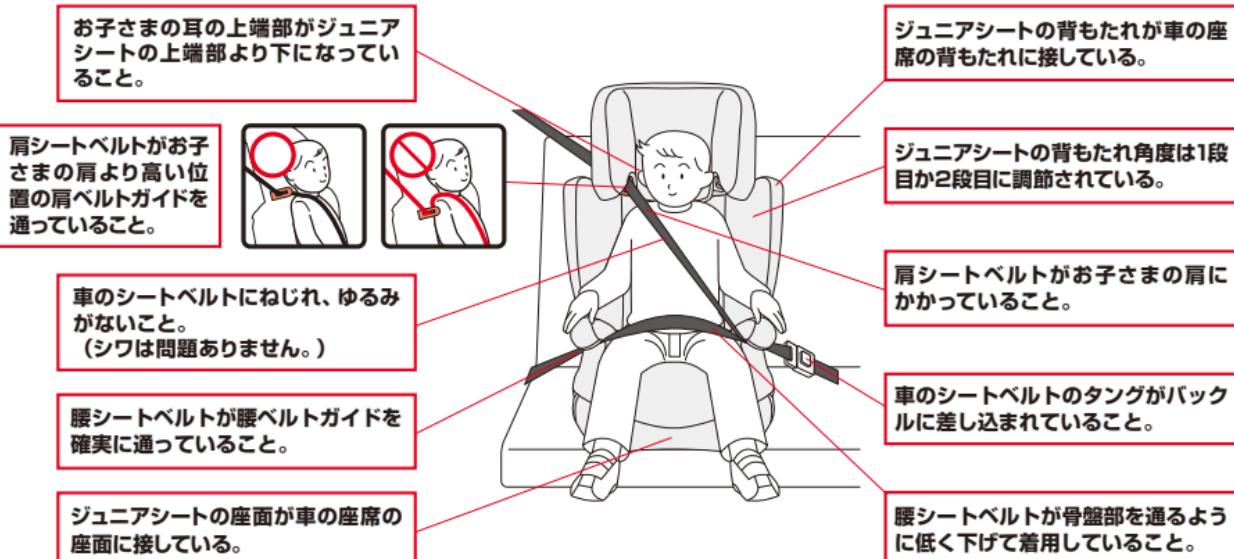


体重
22kgから
36kgまで

ブースターシートモード／背もたれの取り外しかた

〈背もたれを取り外す〉・取り外し作業は、広く平らな場所で行ってください。

- ①高さ調節ボタンを引き上げ、ヘッドサポートを下げる。
- ②ジョイントカバーの面ファスナーを背もたれ側のシートカバー裏側の面ファスナーから外す。(左右)
- ③座面の中央部に両ひざを乗せて体重をかける。
- ④背もたれを倒す。
- ⑤背もたれを水平に持ち上げ、取り外す。
- ⑥ジョイントカバーの面ファスナーをとめる。(左右)

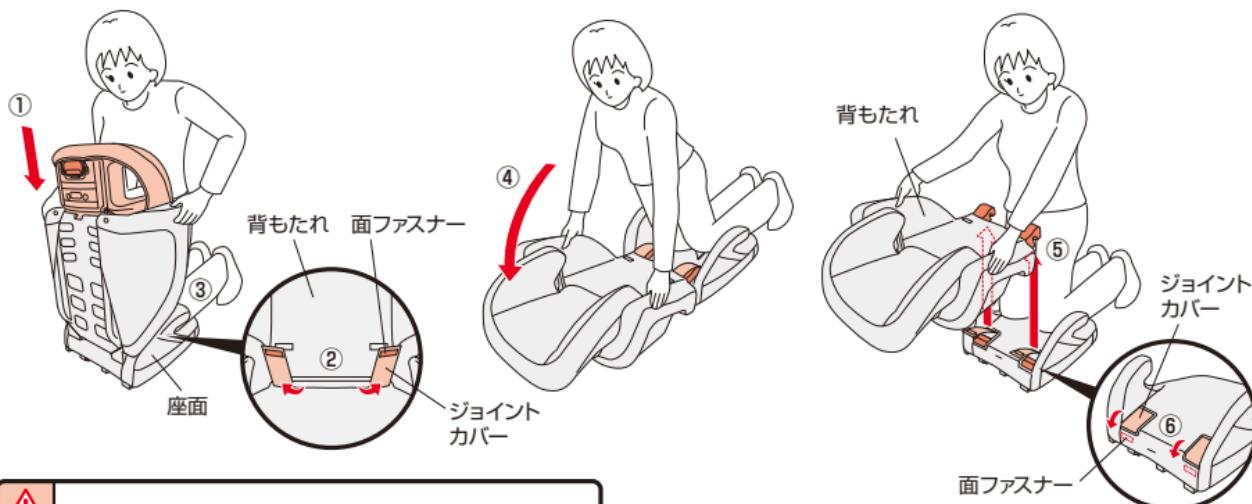




体重
22kgから
36kgまで

ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた


- ・肩シートベルトがお子さまの肩以外の部分にあたる場合は、肩ベルト調節ストラップを使用してください。

〈肩ベルト調節ストラップを取り付ける〉

- シートカバーをめくり、ストラップ先端がお子さまの背中側になるように肩ベルト調節ストラップ通し穴に通す。
- クリップをループに通す。

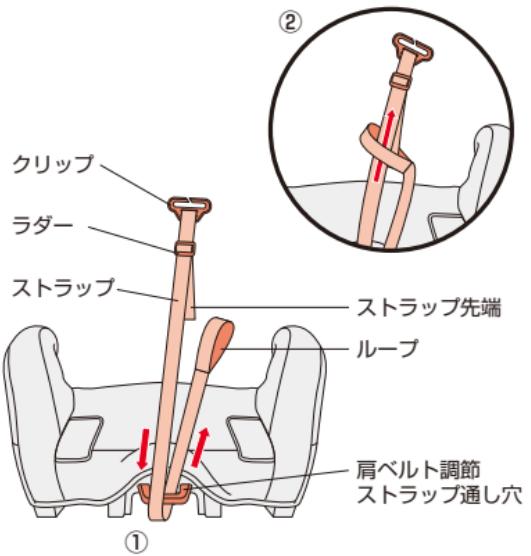

- クリップを引き上げ、固定する。
- シートカバーをかぶせ、クリップを通し穴に通す。

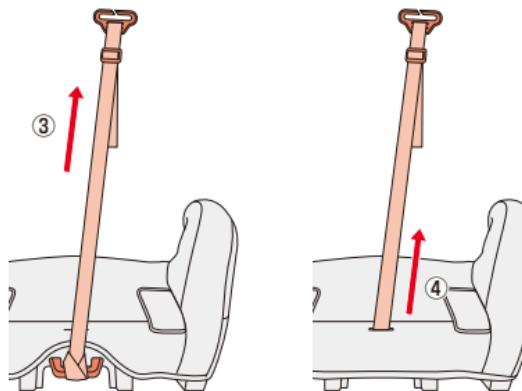

〈肩ベルト調節ストラップを調節する〉

- ラダーをゆるめ、ストラップの長さを調節し、クリップの位置をお子さまの肩にあわせる。

〈長くする場合〉



〈短くする場合〉



〈車の座席後側〉



ストラップ先端が、お子さまの背中側にあること。

警告

- 肩ベルト調節ストラップを座面の肩ベルト調節ストラップ通し穴に取り付けていること。






ブースターシートモード／車への取り付けかた


〈座席の準備〉・調節可能な場合のみ。

- ①車のヘッドレストを取り外している場合は取り付ける。

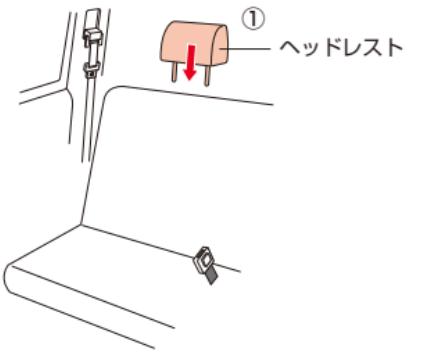

〈ジュニアシートをのせる〉

- ②ジュニアシートを座席にのせ、ジュニアシートの前部が座席からはみ出していないことを確認する。
- ③腰シートベルトを腰ベルトガイドに通し(左右)、肩シートベルトをバックル側のみ腰ベルトガイドに通し、タンクをバックルに差し込む。
- ④クリップを肩シートベルトに取り付ける。

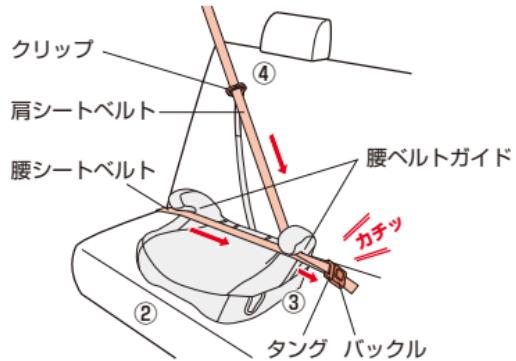

警告


・車の背もたれを極端に倒した状態で使用しない。
衝突などの際に充分性能を発揮できません。



ブースターシートモード／お子さまの乗せかた


〈お子さまを乗せる〉

- ①ジュニアシートを座席にのせ、クリップを横側に出す。
- ②お子さまを座面に深く座らせる。

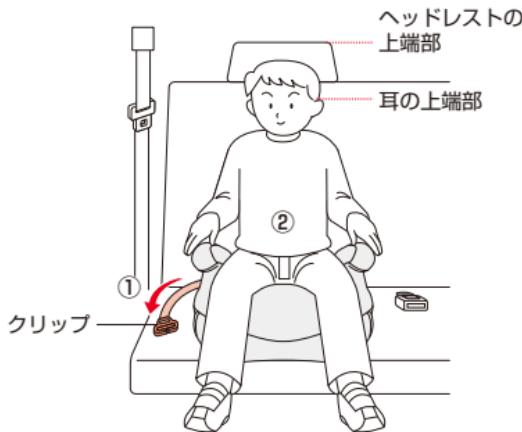

〈肩シートベルトをとめる〉

- ③腰シートベルトを腰ベルトガイドに通し(左右)、肩シートベルトをバックル側のみ腰ベルトガイドに通す。
- ④腰シートベルトがお子さまの骨盤部を通るように低く下げ、タンクをバックルに差し込む。
- ⑤クリップを肩シートベルトに取り付け、調節する。(P30参照)

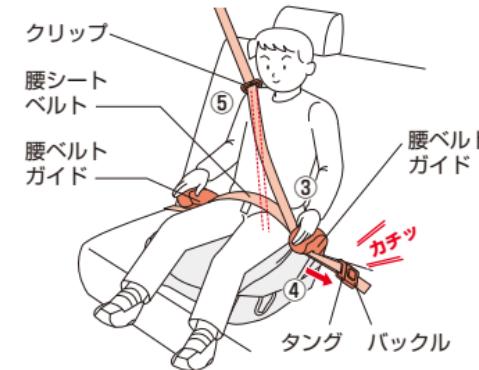

警告

・お子さまの耳の上端部が車のシートの上端部、またはヘッドレストの上端部より下になること。
・ジュニアシートの前部が座席からはみ出ないこと。



警告

・肩ベルト調節ストラップはお子さまの背面側にあること。
・肩シートベルトにねじれがないこと。
・ご使用時にシートベルトのALR機能を作動させない。ベルトがゆるめられなくなり、窒息や重大な障害を受けるおそれがあります。



ブースターシートモード／使用時の確認


肩ベルト調節ストラップは、お子さまの背面側にあること。

車のシートベルトがお子さまの肩にかかっていること。

車のシートベルトにねじれ、ゆるみがないこと。
(シワは問題ありません。)

腰シートベルトが腰ベルトガイドを確実に通っていること。

・正しくできていない場合は、もう一度P29～P32の手順をやり直してください。

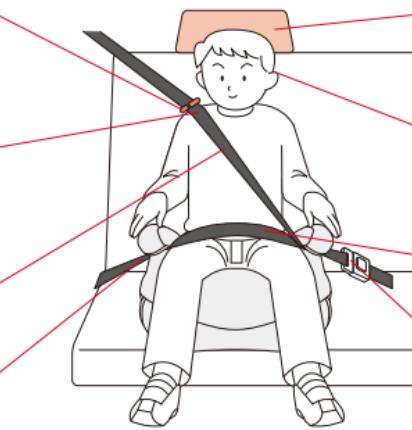

車のヘッドレストを取り付けていること。(取り外せる場合)

お子さまの耳の上端部が車のシートの上端部、または、ヘッドレストの上端部より下になっていること。

腰シートベルトが骨盤部を通るように低く下げて着用していること。


車のシートベルトのタングがバックルに差し込まれていること。



ジュニアシートモードへの戻しかた

〈肩ベルト調節ストラップを取り外す〉


- ①シートカバーをめくり、クリップをループから抜く。
- ②ストラップを座面の肩ベルト調節ストラップ通し穴から抜き取る。

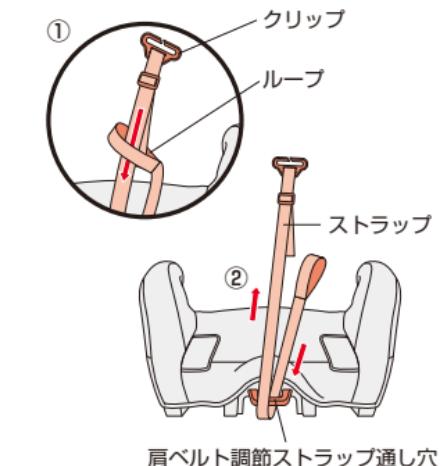

取り外した肩ベルト調節ストラップは大切に保管してください。

〈背もたれを取り付ける〉・組み立て作業は、広く平らな場所で行ってください。

- ③ジョイントカバーの面ファスナーを外す。(P19参照)
- ④背もたれを水平に寝かせ、アームを座面のジョイントに掛ける。
- ⑤背もたれを起こし、背もたれが確実に取り付けられていることを確認する。(P20参照)
- ⑥ジョイントカバーの面ファスナーを背もたれ側のシートカバー裏側の面ファスナーにとめる。(P20参照)

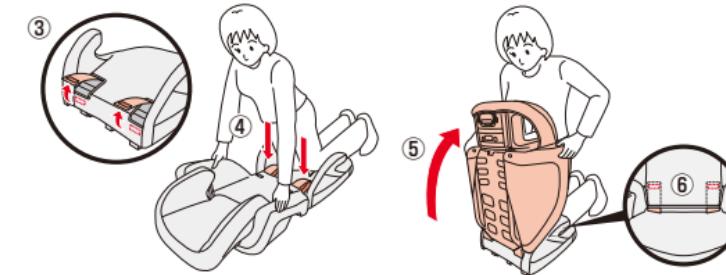

・組み立てる時に、指などを挟まないよう注意する。
・組み立てたジュニアシートを運ぶ時は、座面から背もたれが外れないよう注意する。



・シートカバーやジョイントカバーを挟み込まないよう注意してください。

シートカバーの取り外しかた


- ・シートカバーの取り付けは逆の手順で行ってください。

〈準備〉

- ①ヘッドサポートを1番高く引き上げる。(P25参照)
- ②背もたれを取り外す。(P28参照)


〈ヘッドサポート〉

- ①ヘッドサポートのゴムベルトを外す。(6力所)
- ②シートカバーを取り外す。

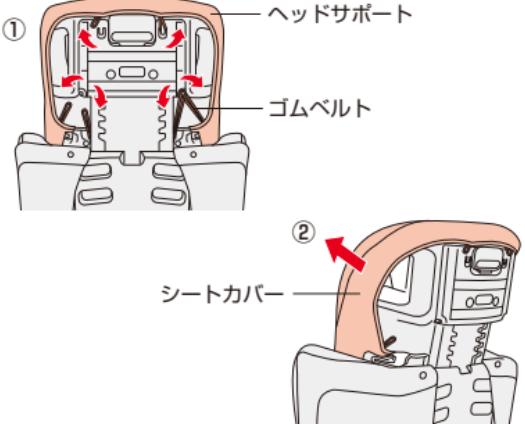


〈背もたれ〉

- ③背もたれ上部のホックを外す。(2力所)
- ④背もたれ下部のゴムベルトをフックから外す。(2力所)

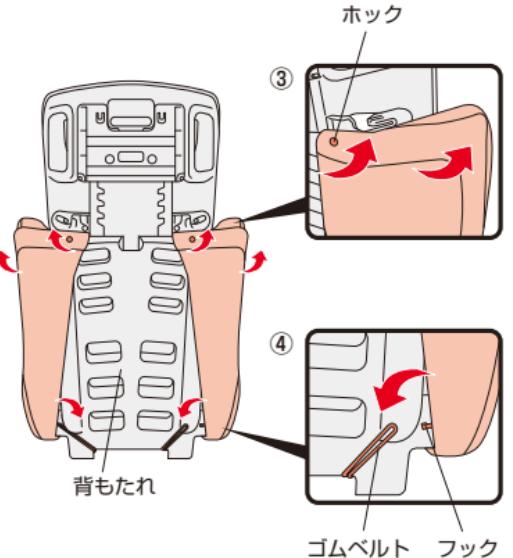


- ⑤シートカバーを取り外す。

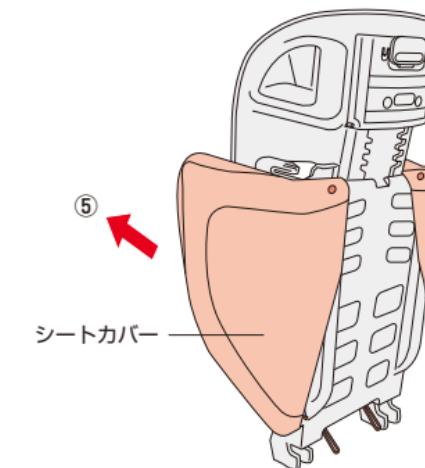

〈座面〉

- ⑥シートカバーをめくり、取り外す。
- ⑦シートカバー内側のクッションを取り外す。

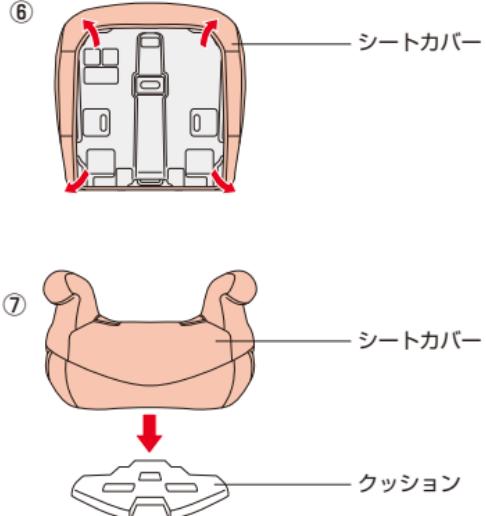


●取り付ける場合は、逆の手順で行ってください。

お手入れ／保管・廃棄のしかた

〈シートカバーの洗濯〉



※ねじり又は絞り禁止



〈樹脂部分・クッションのお手入れ〉

〈樹脂部分にはこりなどが吸着した場合〉

- ・タオルなどで乾拭きしてください。
- ・可動部にゴミがつまらないようこまめに掃除機などでゴミを吸い取ってください。

〈水溶性の汚れ(果汁、ヨダレ、オシッコなど)の場合〉

- ・40℃前後のお湯にタオルを浸し、軽く絞って拭き取ってください。
- ・クッションは日陰で乾燥させてください。

〈非水溶性の汚れ(牛乳、油脂、マヨネーズなど)の場合〉

- ・40℃前後のお湯に中性洗剤を溶かし、スポンジを浸し、軽く絞って汚れた部分を軽くこすります。その後、水又は温水にタオルを浸し、軽く絞って充分に中性洗剤を拭き取ってください。
- ・クッションは日陰で乾燥させてください。



- ・本体やクッション、付属部品の洗浄にはシンナーなどの溶剤を使用しない。変色、変形、劣化のおそれがあります。

〈保管するときは〉

- ・本体を湿気のないポリ袋などに入れ、直接日光に当たらない、冷暗所に保管してください。



- ・屋外に放置し、雨などにさらさない。
劣化などにより、充分な性能を発揮できないおそれがあります。

〈廃棄するときは〉

- ・事故や落下などにより強い衝撃を受けた製品には、本品に「事故品」と油性ペンで目立つところに記入し再利用を防止してください。
- ・地球環境のため、不要になった場合は、お住まいの各自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

困ったときに

〈解決しない場合は弊社お客様サポートセンターに連絡してください。〉

〈ご使用前に困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
梱包箱の内容物に不足や間違がある。	弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。 P41「アフターサービスについての連絡先」参照
ジュニアシートをご使用になる車に、取り付け可能か判らない。	インターネットのアプリカホームページ[https://www.Aprica.jp/]や店頭のアプリカチャイルドシート取り付け車種一覧表を確認してください。
車のどの座席に取り付ければ良いのか判らない。	運転席より後ろの座席への取り付けをお奨めします。(P11「座席の条件」参照) 取り付けできない座席については、「座席の条件」(P12)、「シートベルトの条件」(P14)を参照ください。

〈車への取り付けで困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
シートベルトの通し方が判らない。	取扱説明書及び本体表示の内容に従って正しく通してください。 (P24「ジュニアシートモード」、P31「ブースターシートモード」参照)
ジュニアシートを取扱説明書通りに車の座席に取り付けてもグラグラする。	何度取り付けても固定できない場合は、ジュニアシートと車の座席がミスマッチの可能性があります。 弊社お客様サポートセンター(0120-415-814)または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。 P41「アフターサービスについての連絡先」参照

困ったときに

〈解決しない場合は弊社お客様サポートセンターに連絡してください。〉

〈お子さまの乗せかたで困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
シートベルトの“ねじれ”が取れない。	シートベルトのバックルにタングを“ねじって”挿入していないか確認してください。 (P26「ジュニアシートモード」、P32「ブースターシートモード」参照)
	ジュニアシートを取り外し、車の取扱説明書に従って“ねじれ”を取り除いてください。
肩シートベルトがお子さまの首に掛かる。	肩ベルト調節ストラップのクリップの位置を調節してください。 P30「ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた」参照
肩シートベルトがお子さまの肩から外れる。	肩ベルト調節ストラップのクリップの位置を調節してください。 P30「ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた」参照

〈操作時に困ったとき〉

お気づきの点	対処方法
ヘッドサポートの高さ調節がわからない。	ヘッドサポート背面の高さ調節ボタンを引き上げ、高さを調節してください。 P25「ヘッドサポートの高さ調節」参照
肩ベルト調節ストラップの使い方がわからない。	ブースターシートモードで使用します。 P29「ブースターシートモード／肩ベルト調節ストラップの使いかた」参照


保証について

〈保証期間とアフターサービス〉

- ・アフターサービスについて
ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生じた場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号をご確認のうえ弊社お客様サポートセンター（0120-415-814）または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- ・保証期間中（購入日より1年間です。）に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。
ただし、お預かりした製品を確認した結果、弊社にて修理ができないと判断した場合は製品交換とさせていただくことがあります。
- ・ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。（修理箇所の保証期間は1カ月です。）
また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこともあります。
（部品の保有期間は、製造中止後3年間です。）

- ・お問い合わせの際は、スムーズな対応が行えますよう、
座面裏面シールの**品名・品番・ロット番号**を必ずお伝え
ください。

品名・品番・ロット番号シール

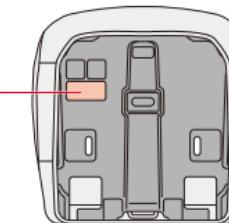

保証について

アフターサービスについての連絡先

ニューウエルブランズ・ジャパン合同会社

〈電話連絡先〉

ベビー事業部 お客様サポートセンター **TEL 0120-415-814**

携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担）**TEL 0570-004-155**

受付時間：AM10:00～PM5:00（土、日、祝日、弊社所定休日を除く）

お買い上げ時レシート
貼り付け位置

- ・お問い合わせの際に、スムーズな対応が行えますよう、お買い上げ時のレシート（領収書）を貼り付けてください。